LG

Life's Good

ENGLISH
MAGYAR
POLSKI
CHESKY
SLOVÁK
ROMANESTE
български

LCD TV | PLAZMA TV
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

LCD TV-TÍPUSOK

26LC2R*
27LC2R*
32LC2R*
32LC25R*
26LC3R*
32LC3R*
32LX2R*
32LE2R*
37LE2R*
42LE2R*

PLAZMA TV-TÍPUSOK

42PC1RV*
42PC3RV*
42PC3RA*

Kérjük, olvassa el a csatolt **Information Manual** (Információs füzetet) a jelen útmutató elolvasása és a készülék üzembe helyezése előtt.

Az útmutatót őrizze meg későbbi használatra.
Jegyezze fel a készülék típuskódját és gyári számát.Ezeket a hátsó burkolaton található címkén láthatja. Ezekre a kódokra szüksége lesz, ha akészülék javításra szorul.

TARTOZÉKOK

Ellenőrizze, hogy az alábbi tartozékokat tartalmazza-e a TV csomagja. Amennyiben bármelyik tartozék hiányzik a csomagból, vegye fel a kapcsolatot azzal a viszonteladóval, ahol a terméket vásárolta.

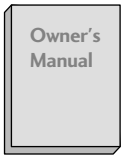

Használati útmutató



Elemek

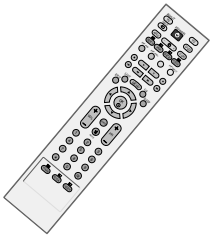

Távirányító



Tápkábel

42PC1RV*, 42PC3RV*, 42PC3RA* típushoz

2 db fali konzol



2 db szemes csavar

2 db csavar az állvány összeszereléséhez
Lásd a 12. oldalt.
Ez a funkció nem minden országban áll rendelkezésre.

26LC2R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 26LC3R*, 32LC3R*, 32LX2R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R* típushoz

2 db TV-konzol
2 db fali konzol

Kábeltartó kapocs
Rendezze el a kábeleket a kábeltartó kapocs segítségével.

2 db csavar

Csak a **26LC3R*, 32LC2R*, 32LC25R***

4 db csavar az állvány összeszereléséhez

26LC2R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R*

Kábelvezető

26LC3R*, 32LC3R*



Kábelvezető

TARTALOM

TARTOZÉKOK 1

BEVEZETÉS

Kezelőszervek / Csatlakozási lehetőségek 4-9
A távirányító gombjainak funkciói 11-12
Elemek behelyezése 12

ELHELYEZÉS

Az állvány felállítása 13-14
Az állvány felállítása /
A kábelvezető eltávolítása Magasság 15-17
Hogyan kell a falhoz erősíteni az összeszerelt
terméket, hogy védje a készüléket a felborulástól ...19

CSATLAKOZTATÁS ÉS BEÁLLÍTÁS

Antenna csatlakoztatása 20
Videomagnó beállítása 21-22
Külső AV-forrás beállítása 23
DVD beállítása 24-25
STB beállítása 26-27
Számítógép beállítása 28-29
A TV bekapcsolása 30-31

SPECIÁLIS FUNKCIÓK

A PIP (Kép a képben)

A PIP (KÉP A KÉPBEN) 32
Programválasztás az alképhez 32
Bemeneti jelforrás választása az alképhez 32
Alkép méretének beállítása
(csak PIP módban) 32
Alkép mozgatása (csak PIP módban) 32

Teletext

Be-/kikapcsolás 33
SIMPLE Text 33
TOP Text 34
FASTEXT 34
Speciális teletext-funkciók 35

TV-MENÜ

A képernyőn megjelenő menübeállítások
kiválasztása és módosítása 36

Tévéállomások beállítása

Automatikus programbeállítás 37
Kézi programbeállítás 38
Finomhangolás 39
Állomásnév hozzárendelése 40
Programme edit (Program szerkesztése) 41
Kedvenc program 42
A programtáblázat behívása 43

A Kép menü beállításai

Kép Státusz Üzemmód 44
Képbeállítás (Kép Státusz Üzemmód – felhasználói
beállítás) 45
CSM (Színbeállítás) 46
Kézi színhőmérséklet-beállítás
(CSM – felhasználói beállítás) 47
XD Funkció 48
Haladó-Mozi 49
Haladó-Fekete szint 50
Reset (Alaphelyzet) 51

A Hang menü beállításai

Hang Státusz Üzemmód 52
Hang-frekvenciagörbe beállítása
(Hang Státusz Üzemmód – felhasználói beállítás) ...53
automatikus hangerő-beállítás 54
Balansz beállítása 55
Hangszóró 56
Sztereó/kettős vétel 57
NICAM-vétel 58
A hangszóró hangkimenetének kiválasztása 58

A Idő menü beállításai

Óra beállítása 59
Be-/kikapcsolási idő 60
Automatikus alvó üzemmód 61
Alvó üzemmód időzítő 61

TV-MENÜ

Speciális beállítások

Gyermekzár 62
Képerny kímél 63
EnergiaTakarékosMód 64
XD Demo (XD-bemutató) 65

A Screen (Képernyő) menü beállításai

Automatikus beállítás
(csak RGB [PC] módban) 66
Kézi konfigurálás 67
A képformátum beállítása 68-69
A széles VGA/XGA képmód kiválasztása 69
Inicializálás
(Gyári beállítások visszaállítása) 70

FÜGGELÉK

A távirányító programozása 71
Programozási kódok 71-72
Ellenőrzőlista hibakereséshez 73-74
Karbantartás 75
A termék jellemzői 76-77

BEVEZETÉS

Kezelőszervek

Ez a kézikönyv a **42PC1RV*** típusú készüléken elérhető funkciókat mutatja be.

- Az ábrán a készülék előlapjának egyszerősített képe látható. Az Ön TV-készülékének előlapja némileg eltérhet az ábrán láthatótól.

Az előlapon található kezelőszervek

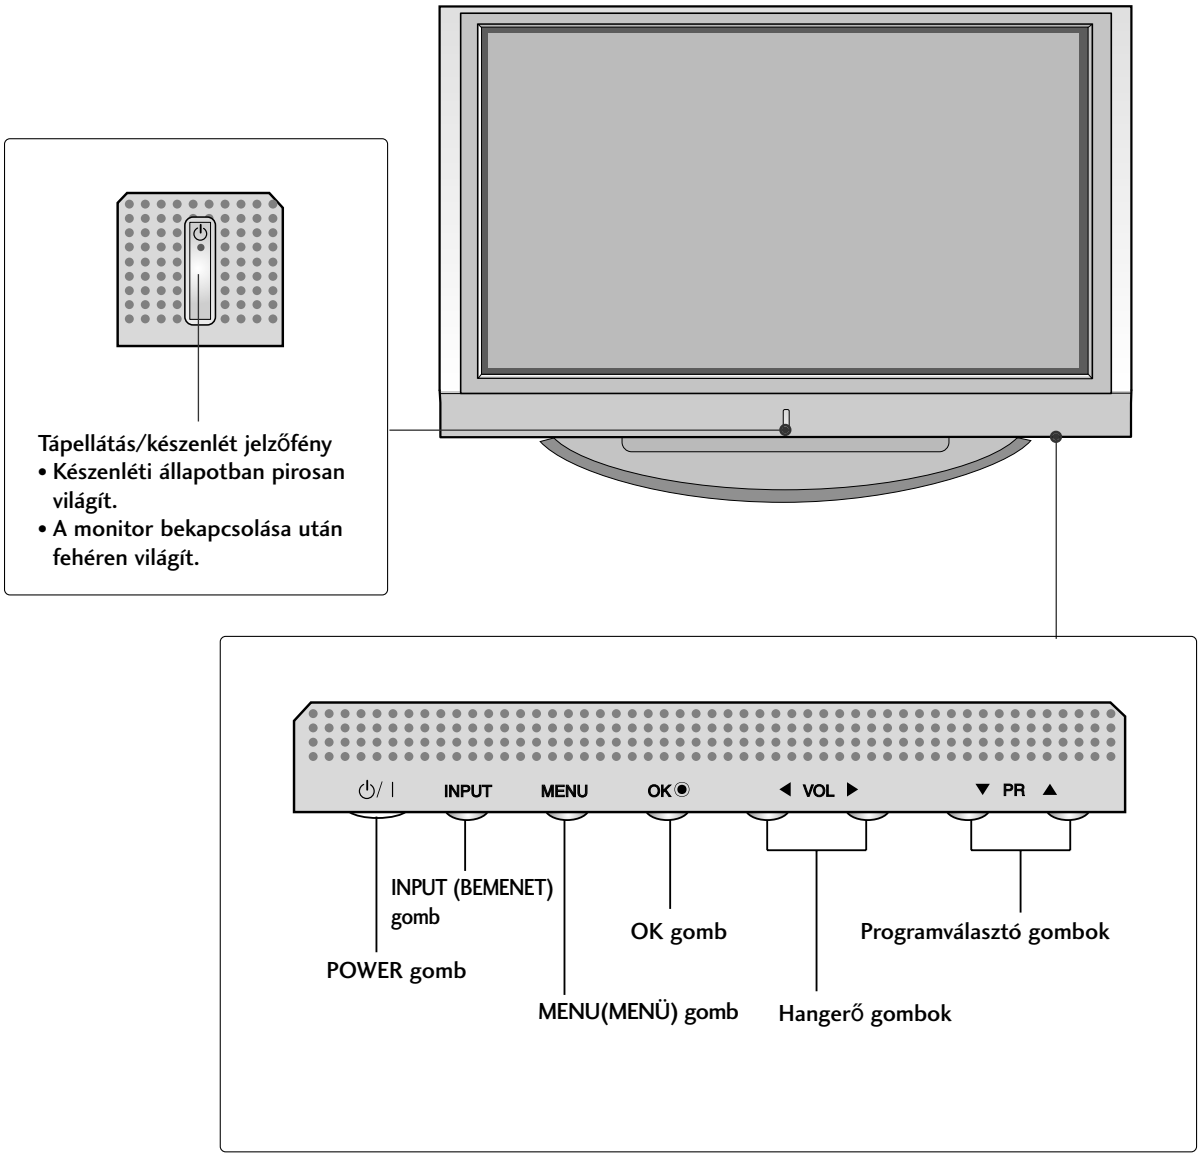

Ez a kézikönyv a **42PC3RV***, **42PC3RA*** típusú készüléken elérhető funkciókat mutatja be.

- Az ábrán a készülék előlapjának egyszerűsített képe látható. Az Ön TV-készülékének előlapja némileg eltérhet az ábrán láthatótól.

Az előlapon található kezelőszervek

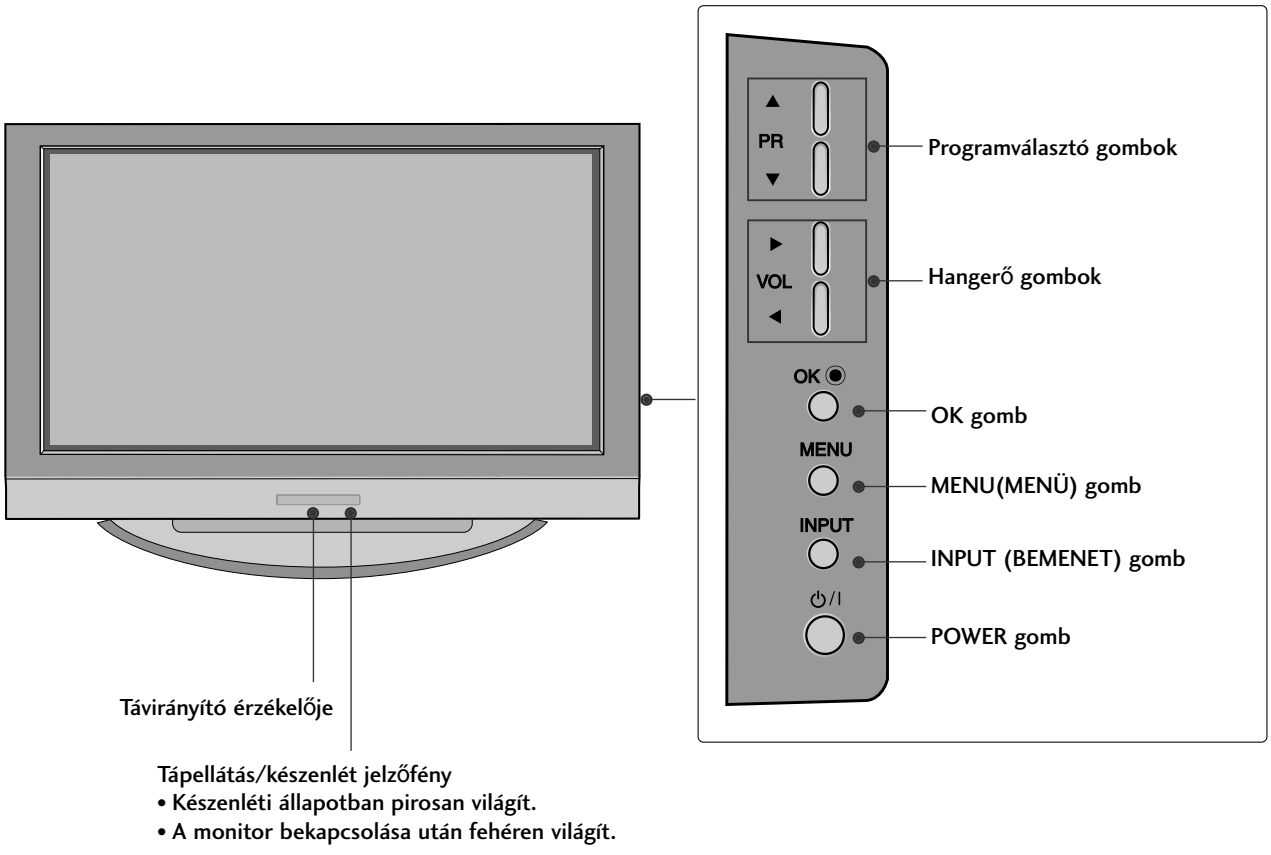

Csatlakozási lehetőségek

Az ábrán a **42PC1RV***, **42PC3RV***, **42PC3RA*** típusú készülék hátsó panele látható.

Hátsó csatlakozópanel

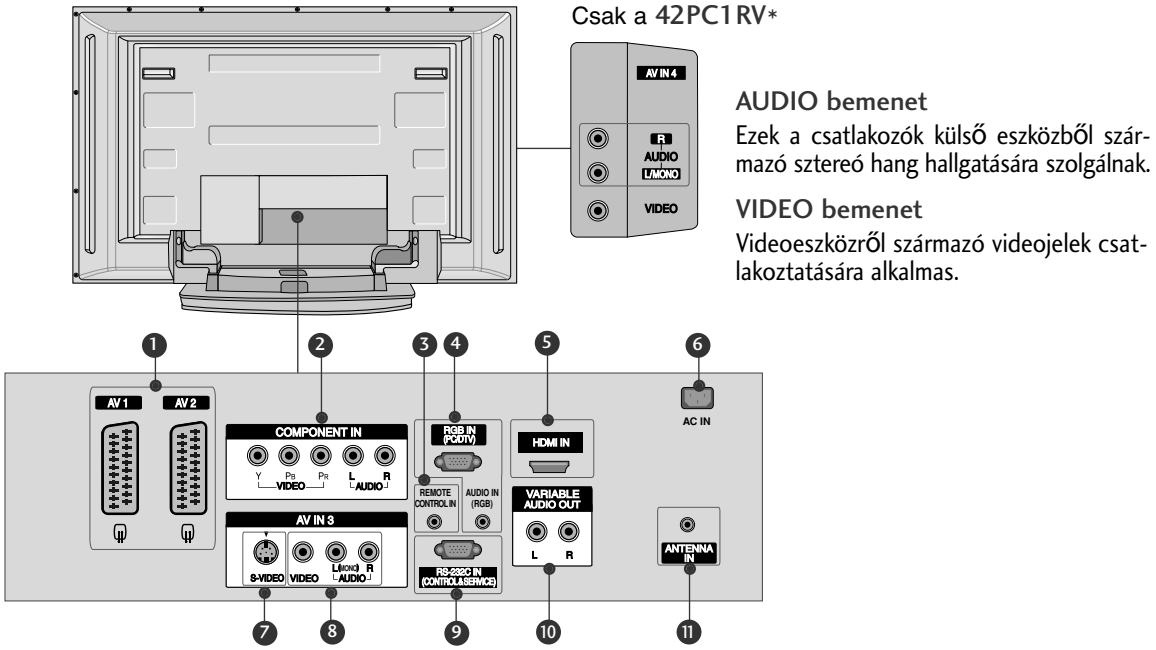

❶ **Euro Scart csatlakozó (AV1/AV2)**
Csatlakoztassa a külső eszköz Scart bemenetét vagy kimenetét ezekhez a csatlakozókhoz.

❷ **Kompozit bemenet**
A kompozit video-/audiojellel rendelkező eszközöket ezekhez a csatlakozókhoz csatlakoztassa.

❸ **Távirányító csatlakozója**
Ide csatlakoztassa a vezetékes távirányítót.

❹ **RGB-/audiobemenet**
Csatlakoztassa a számítógép monitorkimenetét a megfelelő bemeneti csatlakozóhoz.

❺ **HDMI bemenet**
A HDMI-jelet HDMI-kábel segítségével csatlakoztassa a HDMI csatlakozóhoz.

❻ **Tápkábel csatlakozója**
Ez a TV-készülék váltóáramú táplálás segítségével működtethető. A névleges feszültség "A termék jellemzői" című oldalon található. A készüléket ne próbálja egyenáramú táplálással működtetni.

❼ **S-Video bemenet**
Az S-VIDEO eszköz S-Video kimenetét ide csatlakoztassa.

❽ **Audio-/videobemenet**
Csatlakoztassa a külső eszköz audio-/videokimenetét ezekhez a csatlakozókhoz.

❾ **RS-232C BEMENETI CSATLAKOZÓ (VEZÉRLÉS&SZERVIZ)**
Csatlakoztassa a vezérlőeszközök soros portját az RS-232C csatlakozóhoz

❿ **Szabályozható hangkimenet**
Ide csatlakoztathatja a külső erősítőt vagy a surround hangrendszer mélysugárzóját.

⓫ **Antennabemenet**
Csatlakoztassa az antennajelet ehhez a csatlakozóhoz.

Kezelőszervek

Az ábrán a **26LC2R*, 26LC3R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 32LC3R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R*** típusú készülék hátsó panele látható.

- Az ábrán a készülék előlapjának egyszerűsített képe látható. Az Ön TV-készülékének előlapja némileg eltérhet az ábrán láthatótól.

Az előlapon található kezelőszervek

26LC2R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R*

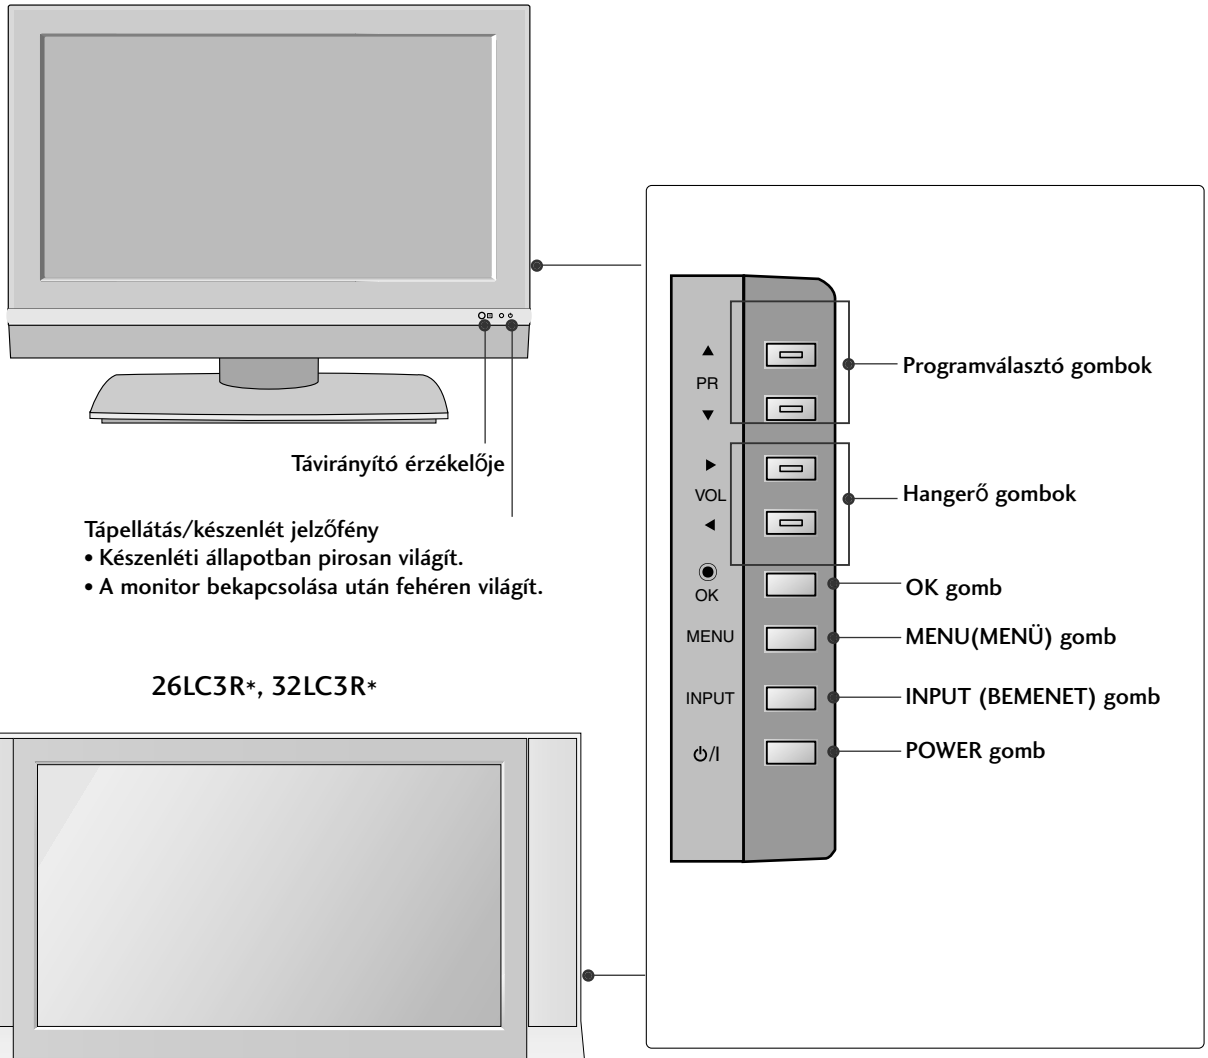

26LC3R*, 32LC3R*

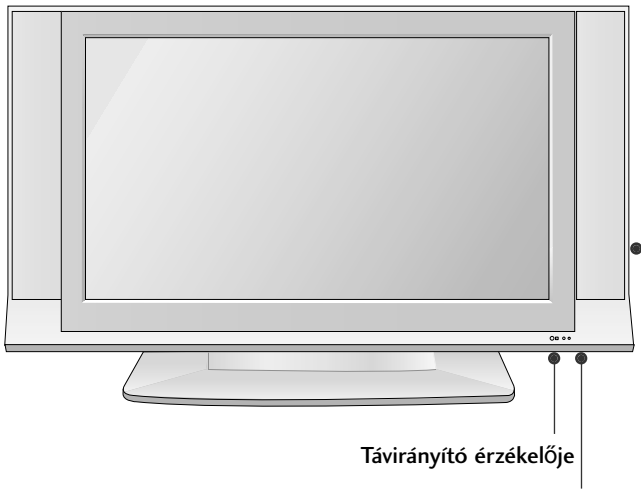
Távirányító érzékelője
Tápellátás/készenlét jelzőfény
• Készenléti állapotban pirosan világít.
• A monitor bekapcsolása után fehéren világít.

Kezelőszervek

Ez a kézikönyv a **32LX2R*** típusú készüléken elérhető funkciókat mutatja be.

- Az ábrán a készülék előlapjának egyszerűsített képe látható. Az Ön TV-készülékének előlapja némileg eltérhet az ábrán láthatótól.

Az előlapon található kezelőszervek

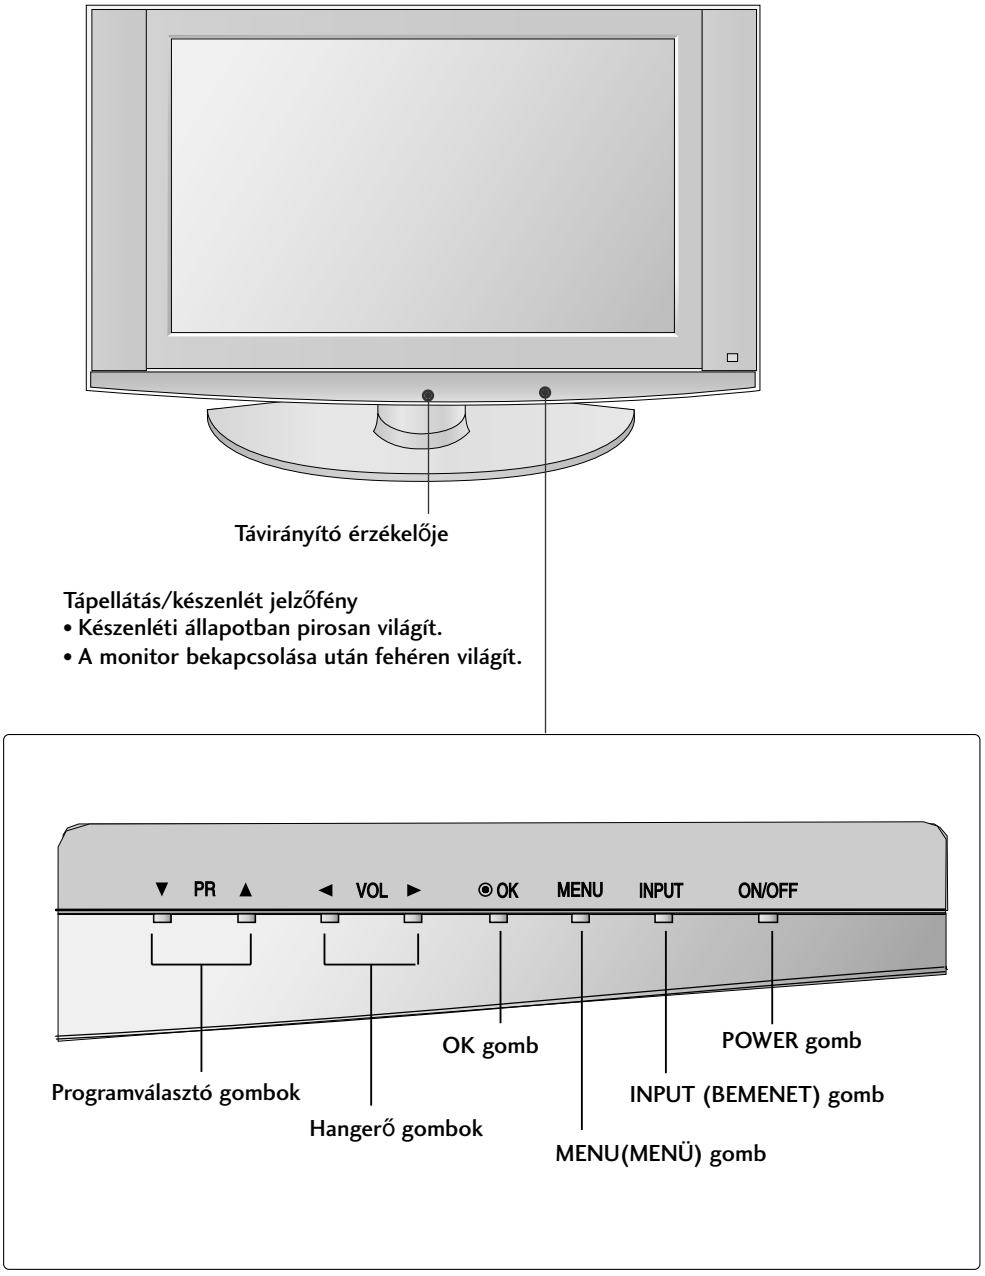

Csatlakozási lehetőségek

Az ábrán a **26LC2R***, **26LC3R***, **27LC2R*** típusú készülék hátsó panele látható.

Hátsó csatlakozópanel

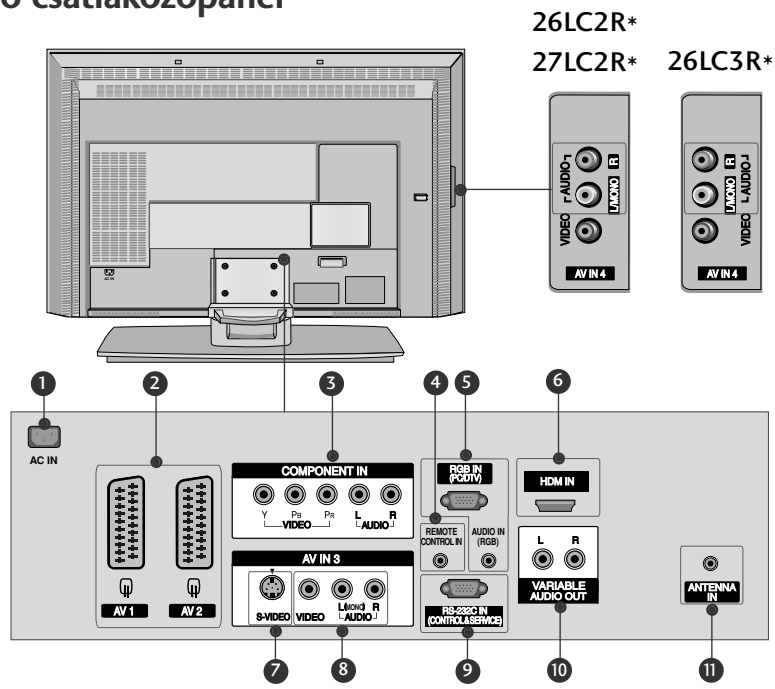

AUDIO bemenet
Ezek a csatlakozók külső eszközből származó sztereó hang hallgatására szolgálnak.

VIDEO bemenet
Videoeszközről származó videojelek csatlakoztatására alkalmas.

❶ Tápkábel csatlakozója
Ez a TV-készülék váltóáramú táplálás segítségével működtethető. A névleges feszültség "A termék jellemzői" című oldalon található. A készüléket ne próbálja egyenáramú táplálással működtetni.

❷ Euro Scart csatlakozó (AV1/AV2)
Csatlakoztassa a külső eszköz Scart bemenetét vagy kimenetét ezekhez a csatlakozókhoz.

❸ Kompozit bemenet
A kompozit video-/audiojellel rendelkező eszközöket ezekhez a csatlakozókhoz csatlakoztassa.

❹ Távirányító csatlakozója
Ide csatlakoztassa a vezetékes távirányítót.

❺ RGB-/audiobemenet
Csatlakoztassa a számítógép monitorkimenetét a megfelelő bemeneti csatlakozóhoz.

❻ HDMI bemenet
A HDMI-jelet HDMI-kábel segítségével csatlakoztassa a HDMI csatlakozóhoz.

❼ S-Video bemenet
Az S-VIDEO eszköz S-Video kimenetét ide csatlakoztassa.

❽ Audio-/videobemenet
Csatlakoztassa a külső eszköz audio-/videokimenetét ezekhez a csatlakozókhoz.

❾ RS-232C BEMENETI CSATLAKOZÓ (VEZÉRLÉS&SZERVIZ)
Csatlakoztassa a vezérlőeszközök soros portját az RS-232C csatlakozóhoz

❿ Szabályozható hangkimenet
Ide csatlakoztathatja a külső erősítőt vagy a surround hangrendszer mélysugárzóját.

⓫ Antennabemenet
Csatlakoztassa az antennajelet ehhez a csatlakozóhoz.

Csatlakozási lehetőségek

Az ábrán a **32LC2R*, 32LC25R*, 32LC3R*, 32LX2R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R*** típusú készülék hátsó panele látható.

Hátsó csatlakozópanel

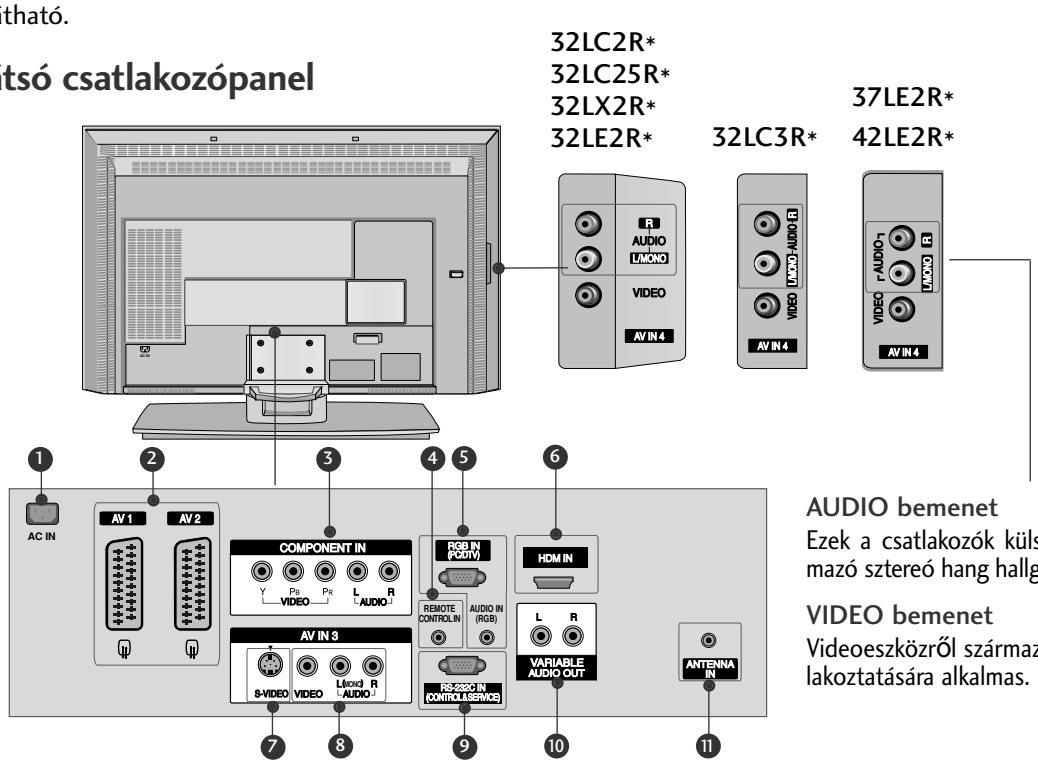

AUDIO bemenet
Ezek a csatlakozók külső eszközből származó sztereó hang hallgatására szolgálnak.

VIDEO bemenet
Videoeszközről származó videojelek csatlakoztatására alkalmas.

❶ Tápkábel csatlakozója
Ez a TV-készülék váltóáramú táplálás segítségével működtethető. A névleges feszültség "A termék jellemzői" című oldalon található. A készüléket ne próbálja egyenáramú táplálással működtetni.

❷ Euro Scart csatlakozó (AV1/AV2)
Csatlakoztassa a külső eszköz Scart bemenetét vagy kimenetét ezekhez a csatlakozókhoz.

❸ Kompozit bemenet
A kompozit video-/audiojellel rendelkező eszközöket ezekhez a csatlakozókhoz csatlakoztassa.

❹ Távirányító csatlakozója
Ide csatlakoztassa a vezetékes távirányítót.

❺ RGB-/audiobemenet
Csatlakoztassa a számítógép monitorkimenetét a megfelelő bemeneti csatlakozóhoz.

❻ HDMI bemenet
A HDMI-jelet HDMI-kábel segítségével csatlakoztassa a HDMI csatlakozóhoz.

❼ S-Video bemenet
Az S-VIDEO eszköz S-Video kimenetét ide csatlakoztassa.

❽ Audio-/videobemenet
Csatlakoztassa a külső eszköz audio-/videokimenetét ezekhez a csatlakozókhoz.

❾ RS-232C BEMENETI CSATLAKOZÓ (VEZÉRLÉS&SZERVIZ)
Csatlakoztassa a vezérlőeszközök soros portját az RS-232C csatlakozóhoz

❿ Szabályozható hangkimenet
Ide csatlakoztathatja a külső erősítőt vagy a surround hangrendszer mélysugárzóját.

⓫ Antennabemenet
Csatlakoztassa az antennajelet ehhez a csatlakozóhoz.

A távirányító gombjainak funkciói

A távirányító használatakor a távirányítót a TV-n lévő érzékelő felé irányítsa.A távirányító használatakor a távirányítót a TV-n lévő érzékelő felé irányítsa.

POWER Készülék bekapcsolása készenléti üzemmódból, illetve kikapcsolása készenléti üzemmódba.

TV INPUT Visszatérés a tévénézéshez bármelyik üzemmódból.

INPUT A gomb egyszeri megnyomására az ábrán látható módon megnyílik a képernyőn megjelenő (OSD) menü. A kívánt bemeneti forrás (TV, AV1 , AV2, S-Video2 , AV3 , AV4 (kivéve 42PC3RV*, 42PC3RA*), Component , RGB, vagy HDMI). kiválasztásához nyomja meg a ▲ / ▼, majd az **OK** gombot.

ARC A kedvenc képformátum kiválasztása.

Fényerő beállítása A képernyő fényerejének beállítása. A jelforrás váltása esetén a fényerő visszaáll az alapbeállításra.

PIP Az alkép váltása PIP (KÉP A KÉPBEN), DW (DUPLA ABLAK) vagy off (kikapcsolt) üzemmódba.

SIZE Az alképernyő méretének beállítása.

POSITION A kisméretű képet mozgatja.

PIP PR - /+ Az alképernyő bemeneti módjának kiválasztása.

PIP INPUT Az alkép bemeneti jelforrásának kiválasztása PIP/Dupla kép módban.

SZÍNES GOMBOK Ezek a gombok a Teletext funkcióhoz (csak TELETEXT funkcióval rendelkező készülékek esetében) vagy programszerkesztéshez használhatók.

VIDEO-MAGNÓ/DVD-vezérlő gombok Bizonyos videomagnók és DVD-lejátszók vezérlése, miután megnyomta a DVD vagy a VCR üzemmódválasztó gombot.

EXIT Bármely menüpontban megnyomva elrejti az összes.

LIST Programlista megjelenítése.

MENU Menü kiválasztása.

I/II A hangkimenet bekapcsolasa.

SLEEP Az alvó üzemmód időzítőjének beállítása.

BEVEZETÉS

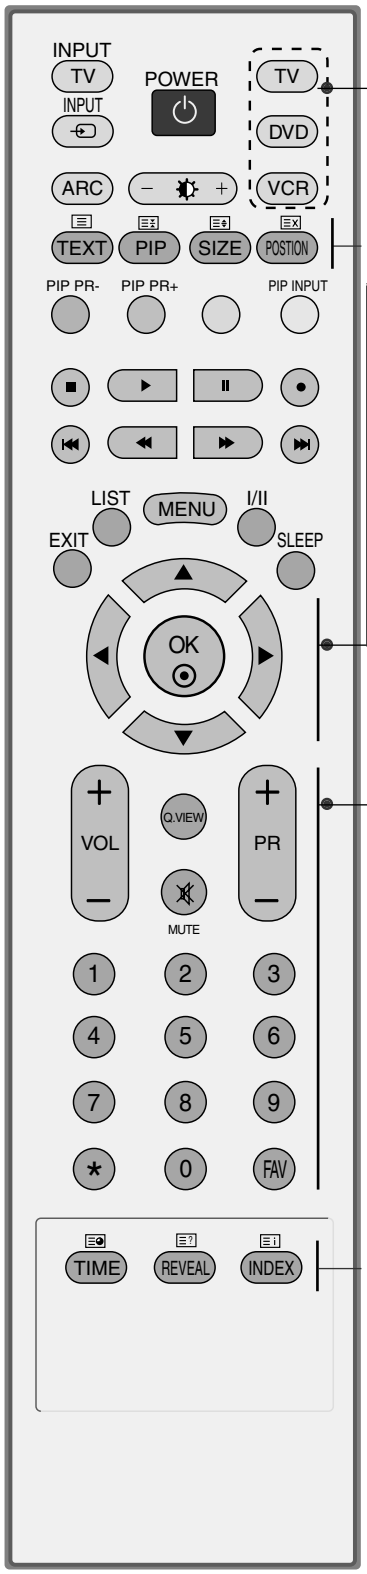

MODE A távirányító üzemmódjának kiválasztása.

1 TELETEXT GOMBOK Ezek a gombok a Teletext funkcióhoz használhatók. További tudnivalókat a 'Teletext' című részben olvashat.

NAVIGÁCIÓS GOMBOK (Fel/le/balra/jobbra) Segítségével navigálhat a képernyőn megjelenő menükben, és igényei szerint módosíthatja a rendszer beállításait.

OK Beállítás elfogadása vagy az aktuális mód megjelenítése.

VOLUME +/- Hangerő beállítása.

Q.VIEW Visszalépés az előző programhoz.

MUTE Hang ki-, ill. bekapcsolása.

Programme + / - Program kiválasztása.

0~9 számgombok Program kiválasztása. Számozott menüelemek kiválasztása.

FAV Átvált a kiválasztott kedvenc programra.

***** Nincs funkciója

Elemek behelyezése

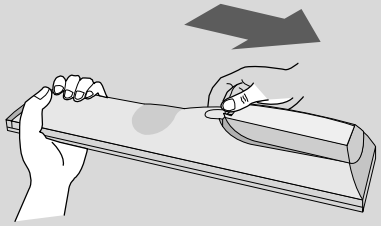

- Nyissa ki a hátoldalon található elemtároló rekesz fedelét.
- Helyezzen be két 1,5 voltos AA méretı ceruzaelemet a megfelelő polaritás figyelembevételével (figyelje a + és a - jeleket). Ne használjon együtt új és régi, használt elemeket.

ELHELYEZÉS

AZ ÁLLVÁNY FELÁLLÍTÁSA

■ Ez a funkció nem minden típus esetén áll rendelkezésre.

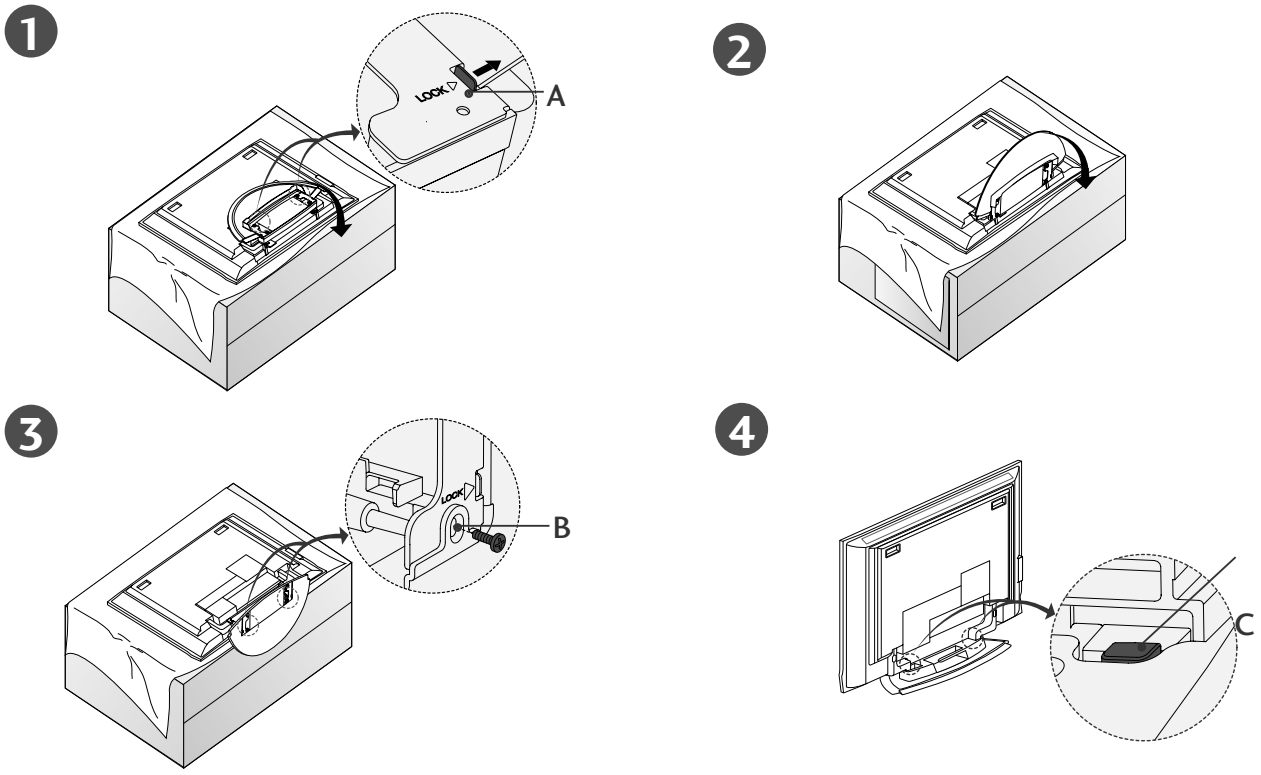

- Az 1. ábrán látható módon helyezze a készüléket a képernyővel lefelé egy párnára vagy puha Az állvány kinyitása előtt győződjön meg arról, hogy az állvány alján található két zár (A) ki van nyitva.
- A fenti 2–3. ábrán látható módon húzza ki az állványt.
  Az állvány kihajtása után helyezze be a csavarokat az állvány alján található lyukakba (B), és húzza meg őket.
- A kábeleknek a készülékhez történő csatlakoztatásakor ne oldja ki a zárat (C).
  Ellenkező esetben a készülék leeshet, ami súlyos személyi sérüléshez vagy a készülék komoly károsodásához vezethet.

! MEGJEGYZÉS

Az Ön készüléke némileg eltérhet az ábrákon láthatótól.

Az állvány becsukása tároláshoz

Távolítsa el a csavarokat az állvány alján található lyukakból (B). Ezután húzza ki a két kampót (D) az állvány aljából, majd hajtsa vissza az állványt a készülék hátuljába.

Az állvány behajtása után nyomja kifelé az állvány alján található két zárat (A).

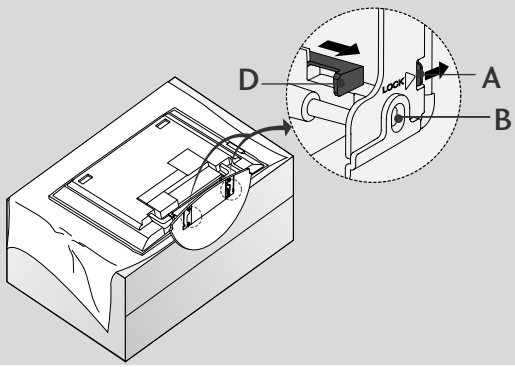

AZ ÁLLVÁNY FELÁLLÍTÁSA (Csak a 26LC3R*, 32LC2R*, 32LC25R*)

1. Óvatosan helyezze a készüléket a képernyővel lefelé egy puha felületre, amely megóvja a készüléket és a képernyőt a sérüléstő

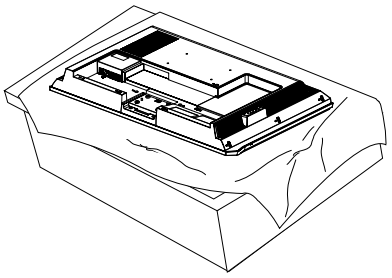

2. Helyezze az állványt a készülékre az ábrán látható módon.

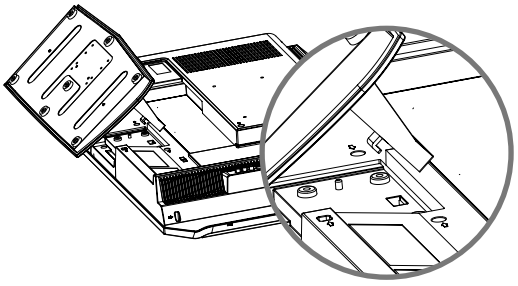

3. Csavarja be biztosan a négy csavart a készülék hátoldalán található lyukakba.

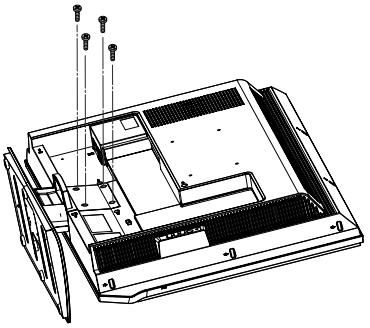

Alapvető csatlakozások (42PC1RV*, 42PC3RV*, 42PC3RA*)

■ Ezek a modellek az állvány típusától függően kétféle kábelvezetési lehetőséggel rendelkeznek.

1. típusú állvány

A kábeleket az ábrán látható módon rendezze el.

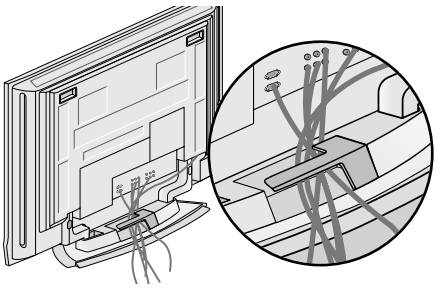

2. típusú állvány

1 Fogja meg a KÁBELVEZETŐT két kézzel, majd húzza ki az ábrán látható módon.

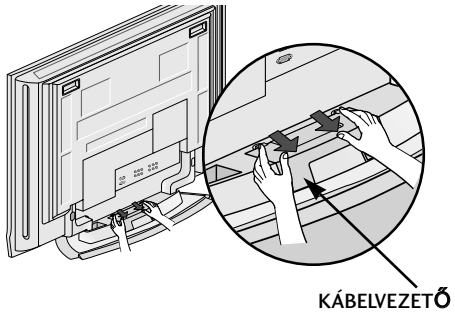

2 Csatlakoztassa a szükséges kábeleket.

További készülékek csatlakoztatásához lásd a Külső berendezés csatlakoztatása című részt.

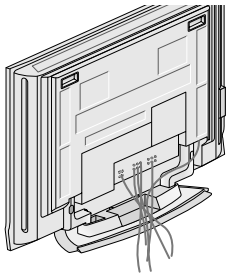

3 Helyezze fel ismét a KÁBELVEZETŐT az ábrán látható módon.

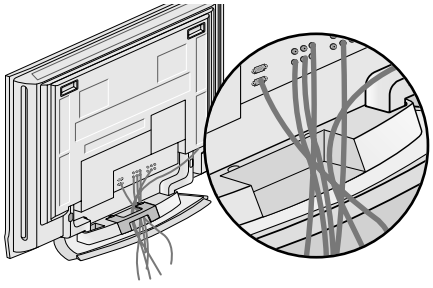

Alapvető csatlakozások

(Csak a 26LC2R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 26LC3R*, 32LC3R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R*)

1. Csatlakoztassa a szükséges kábeleket.
Miután megfelelően csatlakoztatta a kábeleket, helyezze el azokat a kábeltartóban.

További készülékek csatlakoztatásához lásd a Külső berendezés csatlakoztatása című részt.

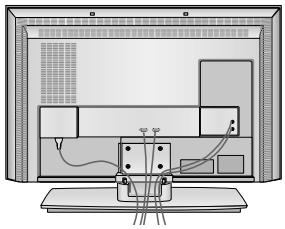

2. Helyezze fel a KÁBELVEZETŐT az ábrán látható módon.

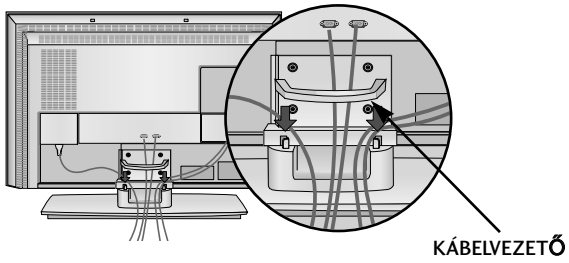

3. Fogja össze a kábeleket a mellékelt kábelkötözővel.

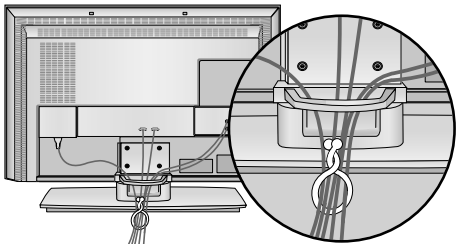

A kábelvezető eltávolítása Magasság

- Fogja meg a **KÁBELVEZETŐT** két kézzel, majd húzza felfelé.
- Fogja meg a **KÁBELVEZETŐT** két kézzel, majd húzza lefelé. (csak a 32LC3R*)

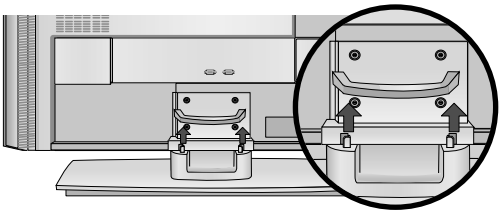

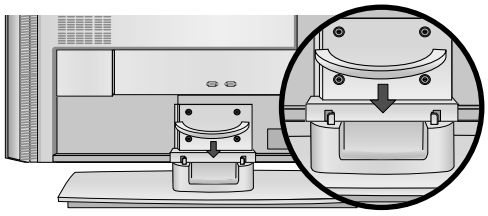

MEGJEGYZES

► Ügyeljen arra, hogy a készüléket felemeléskor ne a KÁBELVEZETŐNÉL fogja meg.
- Ha a készülék leesik, az személyi sérüléshez vagy a készülék károsodásához vezethet.

Alapvető csatlakozások (32LX2R*)

1 Fogja meg a fedőlapot két kézzel, majd húzza hátrafelé.

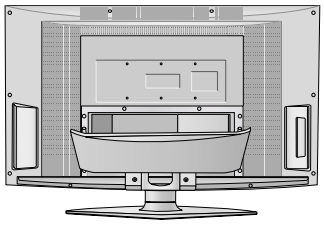

2 Csatlakoztassa a szükséges kábeleket.

További készülékek csatlakoztatásához lásd a Külső berendezés csatlakoztatása című részt.

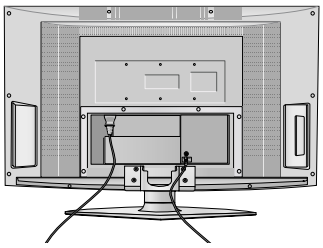

3 Fogja össze a kábeleket a mellékelt kábelkötözővel.

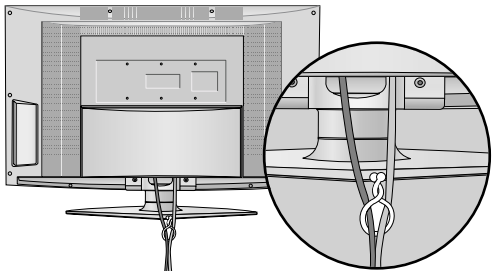

Elforgatható állvány (32LX2R*)

A TV az állványon balra és jobbra is elforgatható 30 fokos szögben, így könnyen beállítható az optimális látószög.

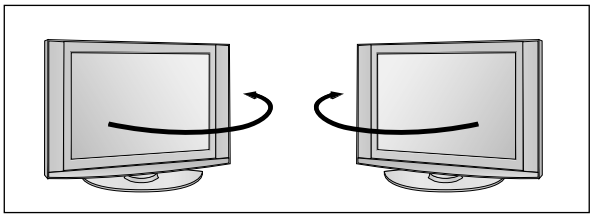

ELHELYEZÉS

- A TV-készülék számos módon elhelyezhető, például falra, asztalra stb.
- A TV-készüléket vízszintes felszerelésre alkalmas.

FÖLDELÉS

Az esetleges áramütés elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy a földkábel csatlakoztatva van. Ha a földelés semmilyen módon nem lehetséges, szakképzett villanyszerelővel építtessen be külön megszakítót. Ne kísérelje meg a készülék földelését telefonkábelhez, villámhárítóhoz vagy gázcsőhöz való csatlakoztatással.

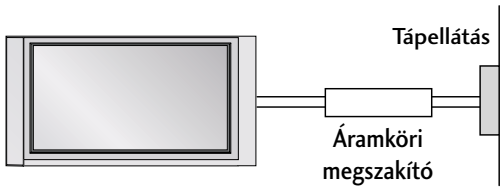

A készülék elhelyezése a talpon

A megfelelő szellőzés érdekében a készülék minden oldalán hagyjon szabadon legalább 10 centiméternyi helyet.

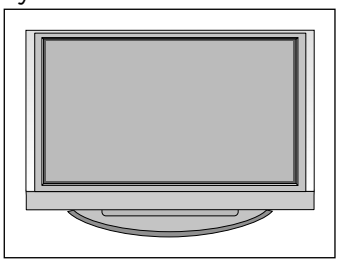

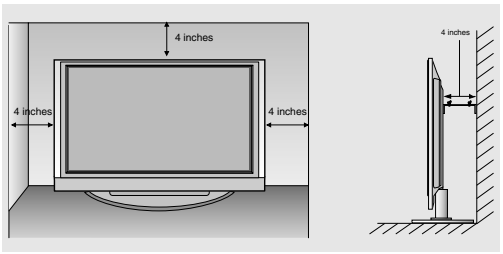

Falra szerelés: vízszintes felszerelés

A megfelelő szellőzés érdekében a készülék minden oldalán hagyjon szabadon legalább 10 centiméternyi helyet. A felszereléssel kapcsolatos részletes információt az értékesítőtől kaphat, lásd a külön rendelhető dönthető fali tartókonzol fel- szerelési és beállítási útmutatóját.

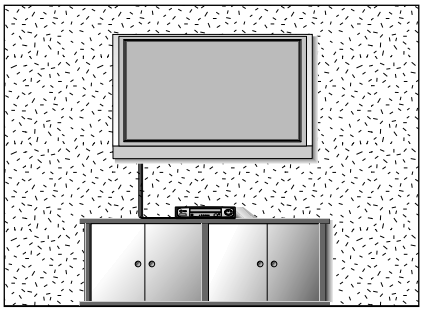

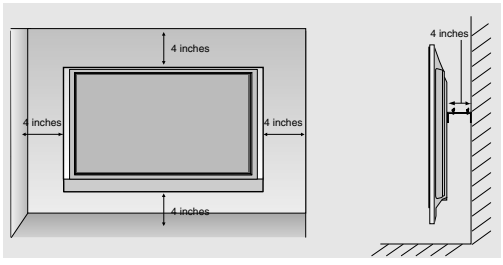

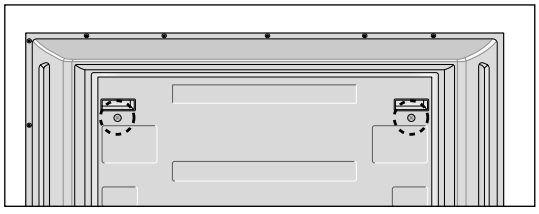

<Csak a 42PC1RV*, 42PC3RV*, 42PC3RA* típus esetén>

A fali tartókonzol felszerelése előtt távolítsa el a készülék hátoldalának két csavarját.

Hogyan kell a falhoz erősíteni az összeszerelt terméket, hogy védje a készüléket a felborulástól

- A készüléket a falhoz közel állítsa fel, hogy fel ne boruljon, amikor hátrafelé nyomják.
- Az alábbi utasítások alapján a terméket biztonságosabb módon használhatja, mivel ha ilyen módon rögzíti a terméket a falhoz, akkor a termék nem borul fel, ha előre húzzák. Megakadályozza, hogy a termék előre zuhanjon, és személyi sérülést okozzon. Annak is elejét veszi, hogy a termék megsérüljön a leesés következtében. Ügyeljen arra, hogy gyerekek ne mászhassanak fel a termékre, és ne lóghassanak rajta.

PLAZMA TV-TÍPUSOK

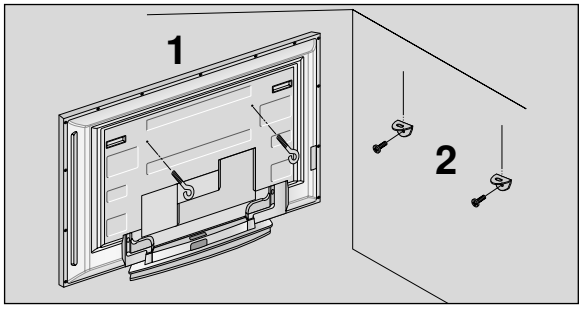

LCD TV-TÍPUSOK

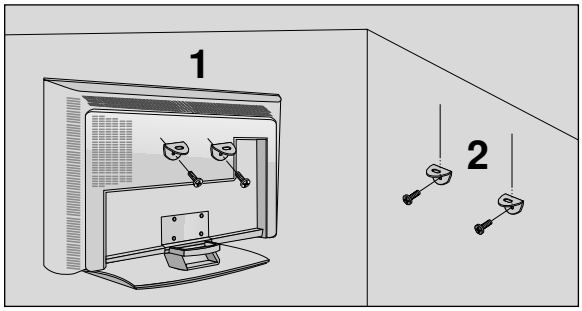

1 A szemes csavarok vagy a TV-konzolok és a csavarok segítségével rögzítse a terméket a falhoz az ábrán látható módon. (Ha a készülékben a csavarok a szemes csavarok helyén találhatók, a szemes csavarok behelyezése előtt tekerje ki a csavarokat.) * Helyezze be a szemes csavarokat vagy a TV-konzolokat és a csavarokat a felső csavarnyílásokba, majd szorosan húzza meg őket.

2 Rögzítse a fali konzolokat a falra a csavarokkal (a csavarok nem tartozékai a készüléknek, külön kell őket megvásárolni). A falra szerelt konzolokat azonos magasságba szerelje fel.

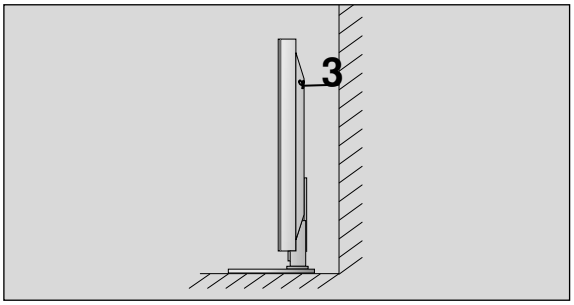

3 Erős kötelet használjon a termék lekötésére (nem tartozéka a készüléknek, külön kell megvásárolni). Biztonságosabb, ha úgy rögzíti a kötelet, hogy az vízszintes legyen a fal és a termék között.

MEGJEGYZES

- ▶ A termék áthelyezése előtt, először a köteleket oldja ki.
- ▶ A termékhez a méretéhez és súlyához elegendően nagy és szilárd tartót vagy szekrényt használjon.
- ▶ A termék biztonságos használatához győződjön meg arról, hogy a falra szerelt konzol magassága megegyezik a termékével.

CSATLAKOZTATÁS ÉS BEÁLLÍTÁS

■ A készülékek károsodásának elkerülése érdekében soha ne csatlakoztassa egyetlen berendezés tápkábelét sem addig, amíg nem végzett az összes készülék csatlakoztatásával.

Antenna csatlakoztatása

■ Az optimális képminőség érdekében állítsa be az antenna irányát.
■ Az antennakábel és az átalakító nem a készülék tartozéka.

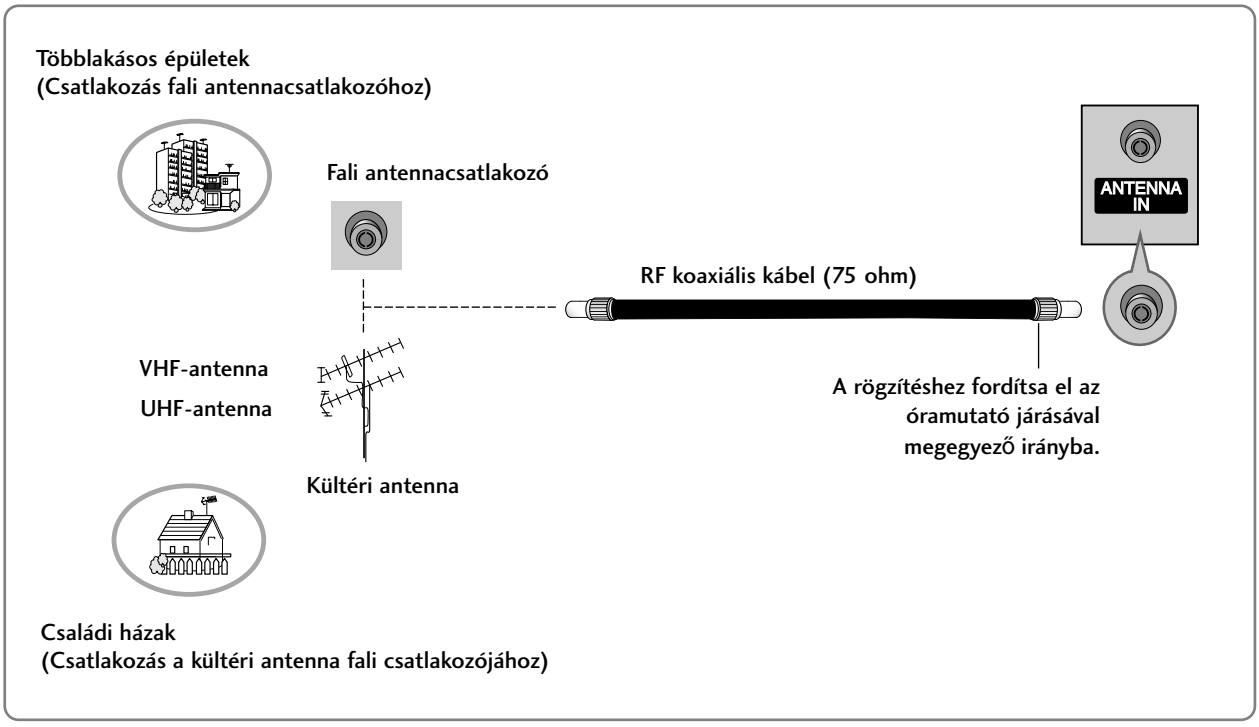

■ Azokon a helyeken, ahol gyengébb a vétel, a jobb képminőség érdekében a jobb oldali ábrán látható módon csatlakoztasson jelerősítőt az antennához.
■ Ha a jelet meg kívánja osztani két készülék között, a csatlakoztatáshoz használjon antenna-elosztót.

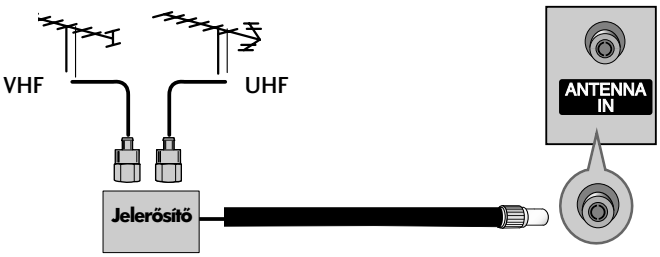

Videomagnó beállítása

- A képzaj (interferencia) elkerülésének érdekében hagyjon megfelelő távolságot a videomagnó és a televízió között.
- Az állókép például videomagnóból származhat. A 4:3 arányú képformátum használata esetén előfordulhat, hogy az állókép később is látható marad a képernyő szélein.

Antennakábellel csatlakoztatva

1. Csatlakoztassa a videomagnó **ANT OUT** csatlakozóját a készülék **ANTENNA IN** bemenetéhez.
2. Csatlakoztassa az antennakábelt a videomagnó **ANT IN** csatlakozójához.
3. Nyomja meg a videomagnó **PLAY** (LEJÁTSZÁS) gombját, majd állítsa be a megfelelő csatornát a készüléken.

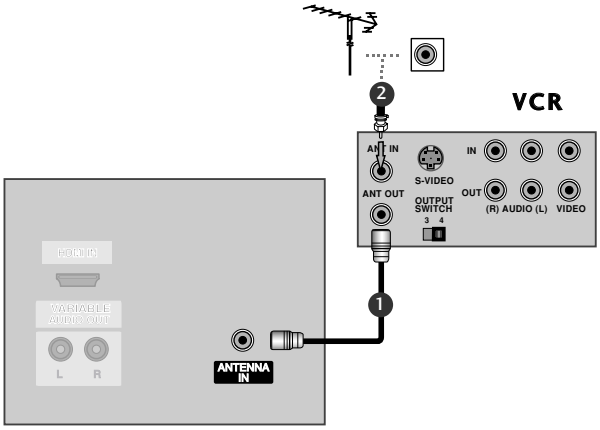

RCA-kábellel csatlakoztatva

1. Kösse össze a videomagnó és a TV-készülék AUDIO/VIDEO csatlakozóit a megfelelő kábellel. A csatlakozók színeinek egyezniük kell. (Videó = sárga, bal audió = fehér, jobb audió = vörös)
2. Helyezzen egy kazettát a videomagnóba, majd nyomja meg a videomagnó **PLAY** (LEJÁTSZÁS) gombját. (További tudnivalók a videomagnó használati útmutatójában találhatók.)
3. A távirányító **INPUT** (BEMENET) gombjával válassza ki az **AV3** bemeneti jelforrást.
   - Ha a videomagnót az elülső **AV IN 4** aljzathoz csatlakoztatta, válassza ki az **AV4** bemeneti jelforrást. (kivéve 42PC3RV*, 42PC3RA*)

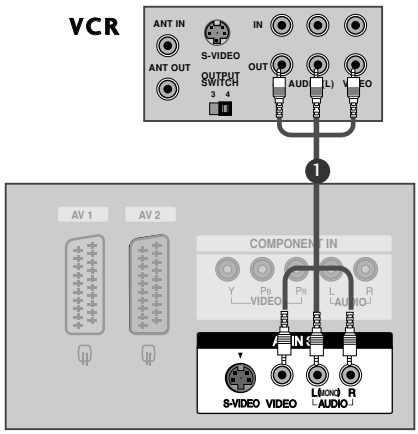

MEGJEGYZES

► Ha monó videomagnóval rendelkezik, csatlakoztassa a lejátszóból kiinduló hangkábelt a készülék **AUDIO L/MONO** csatlakozójához.

Videomagnó beállítása

Scart-kábellel csatlakoztatva

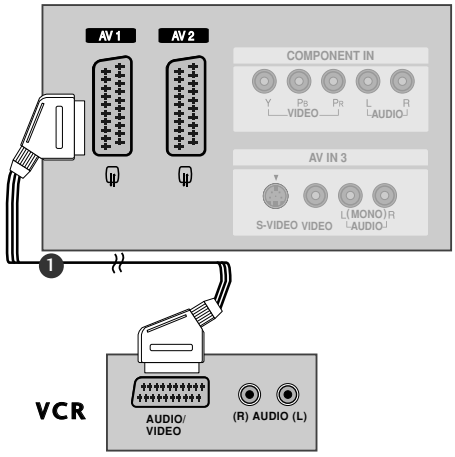

1. Csatlakoztassa a videomagnó Scart csatlakozóját a készülék **AV1** Scart csatlakozójához.
2. Helyezzen egy kazettát a videomagnóba, majd nyomja meg a videomagnó **PLAY** (LEJÁTSZÁS) gombját. (További tudnivalók a videomagnó használati útmutatójában találhatók.)
3. A távirányító **INPUT** (BEMENET) gombjával válassza ki az **AV1** bemeneti jelforrást.
   - Ha a videomagnót az **AV2** Scart aljzathoz csatlakoztatta, válassza ki az **AV2** bemeneti jelforrást.

MEGJEGYZES

- ► Ha S-VIDEO (Y/C) jel érkezik az Euro scart 2 csatlakozón (AV2) keresztül, S-Video2 módba kell váltani.
- ► Euro scart kábel használata esetén árnyékolt Euro scart kábelt kell használnia.

Csatlakoztatás S-Video kábellel

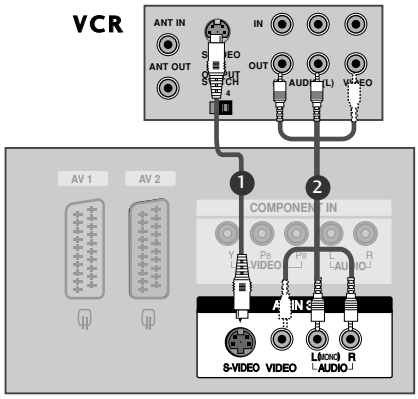

1. Csatlakoztassa a videomagnó S-VIDEO kimenetét a készülék S-VIDEO bemenetéhez. A képminőség így jobb lesz, mint a hagyományos kompozit bemenet (RCA-kábel) használata esetén.
2. Csatlakoztassa a videomagnó audiokimeneteit a készülék AUDIO bemeneti csatlakozóihoz.
3. Helyezzen egy kazettát a videomagnóba, majd nyomja meg a videomagnó **PLAY** (LEJÁTSZÁS) gombját. (További tudnivalók a videomagnó használati útmutatójában találhatók.)
4. A távirányító **INPUT** (BEMENET) gombjával válassza ki az **AV3** bemeneti jelforrást.

MEGJEGYZES

- ► Ha az S-VIDEO és a VIDEO csatlakozó egyidejűleg S-VHS videomagnóhoz csatlakozik, jel csak az S-VIDEO csatlakozó segítségével fogható.

Külső AV-forrás beállítása

1. Kösse össze a videomagnó és a TV-készülék **AUDIO /VIDEO** csatlakozóit a megfelelő kábellel. A csatlakozók színeinek egyezniük kell. (Videó = sárga, bal audió = fehér, jobb audió = vörös)

2. A távirányító **INPUT** (BEMENET) gombjával válassza ki az **AV4** bemeneti jelforrást. (kivéve 42PC3RV*, 42PC3RA*)
   - Ha a videomagnót az elülső **AV IN 3** aljzathoz csatlakoztatta, válassza ki az **AV3** bemeneti jelforrást.

3. Kapcsolja be a csatlakoztatott külső berendezést. További tudnivalókat a külső berendezés használati útmutatójában talál.

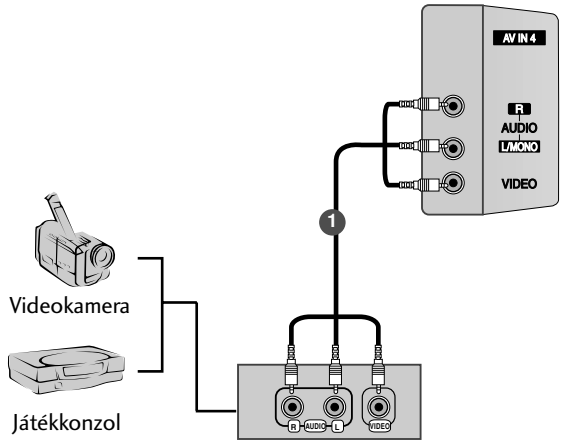

DVD beállítása

Kompozit kábellel csatlakoztatva

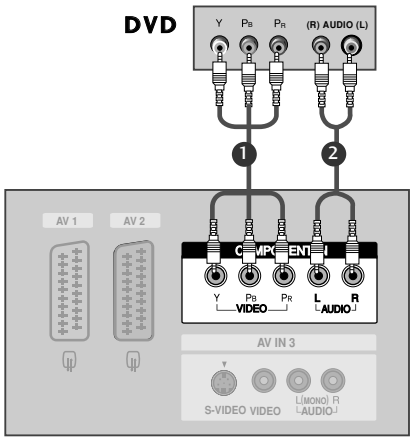

1. Csatlakoztassa a DVD videokimeneteit (Y, P_B, P_R) a készülék **COMPONENT IN VIDEO** (Y, P_B, P_R) bemeneteihez.
2. Csatlakoztassa a DVD audiokimeneteit a készülék **COMPONENT IN AUDIO** bemeneti csatlakozóihoz.
3. Kapcsolja be a DVD-lejátszót, majd helyezzen be egy DVD-lemezt.
4. A távirányító **INPUT** (BEMENET) gombjával válassza ki az **Component** bemeneti jelforrást.
5. A DVD-lejátszó működéséről további tudnivalókat a lejátszó használati útmutatójában talál.

MEGJEGYZES

► **Kompozit bemeneti csatlakozók**
A jobb képminőség érdekében az alábbi táblázatban látható módon csatlakoztassa a DVD-lejátszót a kompozit bemenetekhez.

Kompozit csatlakozók a TV-n	Y	P_B	P_R
Videokimeneti csatlakozók a DVD-lejátszón	Y	Pb	Pr
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	P_B	P_R

Scart-kábellel csatlakoztatva

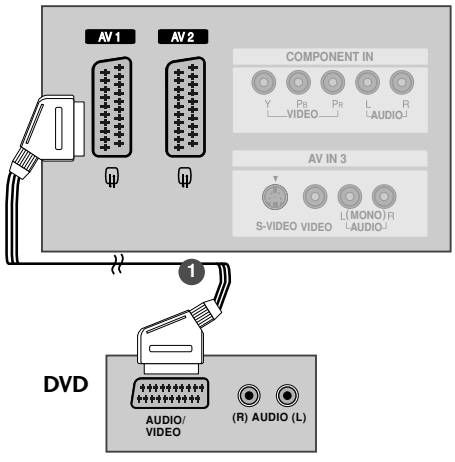

1. Csatlakoztassa a DVD Scart csatlakozóját a készülék **AV1** Scart csatlakozójához. Kérjük, használjon árnyékolt Scart-kábelt.
2. Kapcsolja be a DVD-lejátszót, majd helyezzen be egy DVD-lemezt.
3. A távirányító **INPUT** (BEMENET) gombjával válassza ki az **AV1** bemeneti jelforrást.
   - Ha a videomagnót az **AV2** Scart aljzathoz csatlakoztatta, válassza ki az **AV2** bemeneti jelforrást.

MEGJEGYZES

► Árnyékolt SCART-kábelt használjon.

Csatlakoztatás S-Video kábellel

1. Csatlakoztassa a DVD S-VIDEO kimenetét a készülék **S-VIDEO** bemenetéhez.
2. Csatlakoztassa a DVD audiokimeneteit a készülék **AUDIO** bemeneti csatlakozóihoz.
3. Kapcsolja be a DVD-lejátszót, majd helyezzen be egy DVD-lemezt.
4. A távirányító **INPUT** (BEMENET) gombjával válassza ki az **AV3** bemeneti jelforrást.
5. A DVD-lejátszó működéséről további tudnivalókat a lejátszó használati útmutatójában talál.

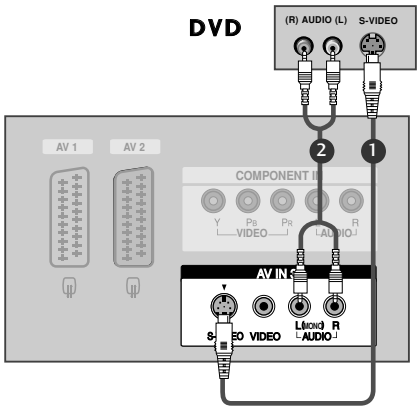

Csatlakoztatás HDMI-kábellel

1. Csatlakoztassa a DVD HDMI-kimenetét a készülék **HDMI IN** csatlakozójához.
2. A távirányító **INPUT** (BEMENET) gombjával válassza ki az **HDMI** bemeneti jelforrást.
3. A DVD-lejátszó működéséről további tudnivalókat a lejátszó használati útmutatójában talál.

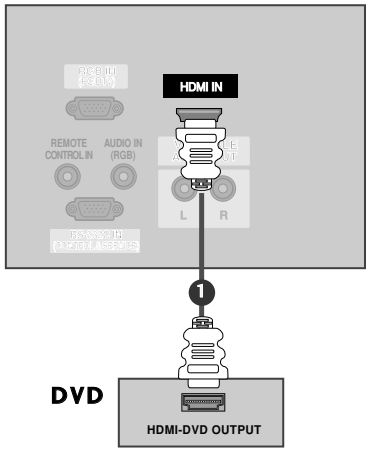

MEGJEGYZES

- A TV a HDMI-kábelen keresztül képes a kép- és hangjel egyidejő fogadására.
- Ha a DVD támogatja az automatikus HDMI-üzemmódot, a DVD kimeneti felbontása automatikusan 1280x720 képpont lesz.
- Ha a DVD nem támogatja az automatikus HDMI-üzemmódot, be kell állítani a megfelelő kimeneti felbontást. A legjobb képminőség érdekében a DVD kimeneti felbontását állítsa 1280x720 képpontos értékre.

STB beállítása

Kompozit kábellel csatlakoztatva

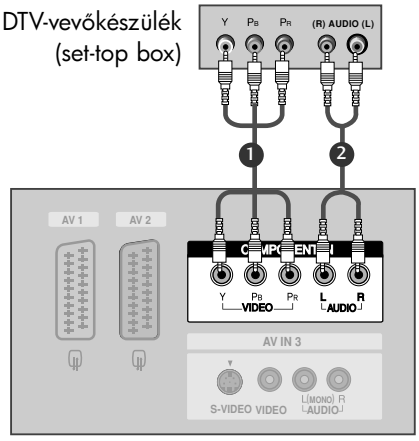

1. Csatlakoztassa a DVD videokimeneteit (Y, P_B, P_R) a készülék **COMPONENT IN VIDEO** (Y, P_B, P_R) bemeneteihez.
2. Csatlakoztassa a DVD audiokimeneteit a készülék **COMPONENT IN AUDIO** bemeneti csatlakozóihoz.
3. Kapcsolja be a digitális set-top box egységet. (A pontos tudnivalókat a digitális set-top box kézikönyvében találhatja meg.)
4. A távirányító **INPUT** (BEMENET) gombjával válassza ki az **Component** bemeneti jelforrást.

NOTE

Jel	Component	RGB-DTV	HDMI
480i/576i	Igen	Nem	Nem
480p/576p/720p/1080i	Igen	Igen	Igen

HDMI - DVI kábellel csatlakoztatva

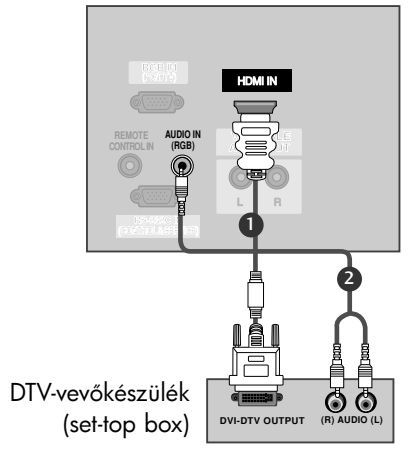

1. Csatlakoztassa a digitális set-top box DVI kimenetét a készülék **HDMI IN** csatlakozójához.
2. Csatlakoztassa a set-top box audió kimeneteit a készülék **AUDIO(RGB)** csatlakozójához.
3. Kapcsolja be a digitális set-top box egységet. (A pontos tudnivalókat a digitális set-top box kézikönyvében találhatja meg.)
4. A távirányító **INPUT** (BEMENET) gombjával válassza ki az **HDMI** bemeneti jelforrást.

MEGJEGYZES

- Ha a digitális set-top box egység rendelkezik DVI-kimenettel, és nem rendelkezik HDMI-kimenettel, az audiocsatlakozást külön kell megoldani.
- Ha a digitális set-top box egység támogatja az automatikus DVI-üzemmódot, az egység kimeneti felbontása automatikusan 1280x720 képpont lesz.
- Ha a digitális set-top box egység nem támogatja az automatikus DVI-üzemmódot, be kell állítani a megfelelő kimeneti felbontást. A legjobb képminőség érdekében a digitális set-top box egység kimeneti felbontását állítsa 1280x720 képpontos értékre.

Csatlakoztatás 15 tős D-sub kábellel

1. Csatlakoztassa a digitális set-top box RGB-kimenetét a készülék **RGB IN (PC/DTV)** csatlakozójához.
2. Csatlakoztassa a set-top box audiokimeneteit a készülék **AUDIO IN (RGB)** csatlakozójához.
3. Kapcsolja be a digitális set-top box egységet. (A pontos tudnivalókat a digitális set-top box kézikönyvében találhatja meg.)
4. A távirányító **INPUT** (BEMENET) gombjával válassza ki az **RGB-DTV** bemeneti jelforrást.

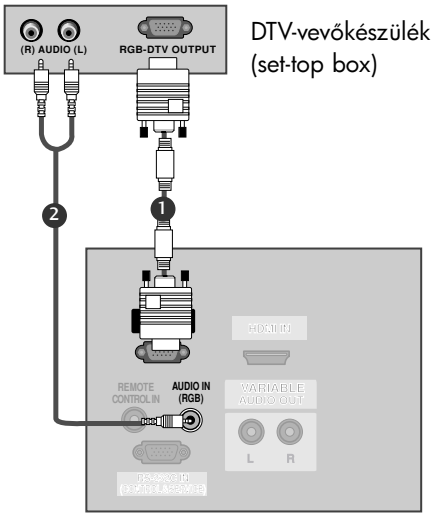

Csatlakoztatás HDMI-kábellel

1. Csatlakoztassa a digitális set-top box HDMI kimenetét a készülék **HDMI IN** csatlakozójához.
2. A távirányító **INPUT** (BEMENET) gombjával válassza ki az **HDMI** bemeneti jelforrást.
3. Kapcsolja be a digitális set-top box egységet. (A pontos tudnivalókat a digitális set-top box kézikönyvében találhatja meg.)

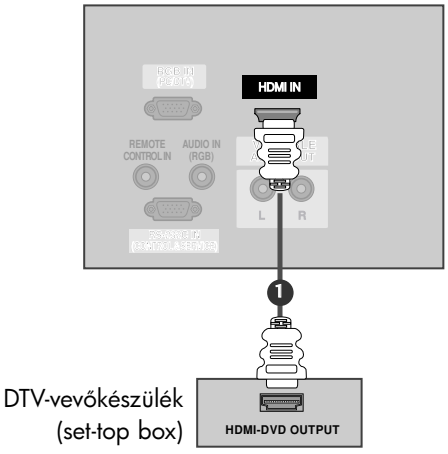

MEGJEGYZES

- A TV a HDMI-kábelen keresztül képes a kép- és hangjel egyidejő fogadására.
- Ha a digitális set-top box egység támogatja az automatikus HDMI-üzemmódot, az egység kimeneti felbontása automatikusan 1280x720 képpont lesz.
- Ha a digitális set-top box egység nem támogatja az automatikus HDMI-üzemmódot, be kell állítani a megfelelő kimeneti felbontást. A legjobb képminőség érdekében a digitális set-top box egység kimeneti felbontását állítsa 1280x720 képpontos értékre.

Számítógép beállítása

■ **Ez a TV-készülék Plug and Play lehetőséggel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a számítógép automatikusan beállítja magát a készülék beállításaihoz.**

Csatlakoztatás 15 tős D-sub kábellel

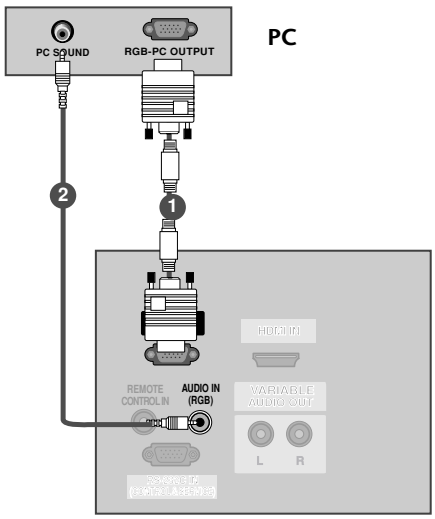

1. Csatlakoztassa a számítógép RGB-kimenetét a készülék **RGB IN (PC/DTV)** csatlakozójához.
2. Csatlakoztassa a számítógép audiokimeneteit a készülék **AUDIO IN (RGB)** csatlakozójához.
3. Kapcsolja be a számítógépet és a készüléket.
4. A távirányító **INPUT** (BEMENET) gombjával válassza ki az **RGB [PC]** bemeneti jelforrást.

MEGJEGYZES

1. Ha igazán élénk képet és hangot szeretne, csatlakoztasson számítógépet a készülékhez.
2. Kerülje az állóképek hosszabb időn keresztüli megjelenítését a készülék képernyőn. Előfordulhat, hogy a hosszabb időn keresztül megjelenített kép tartós nyomot hagy a képernyőn, ezért ha lehetséges, használjon képernyőkímélőt.
3. Csatlakoztassa a számítógépet a készülék RGB INPUT (PC INPUT) bemenetéhez, majd a megfelelő módon módosítsa a számítógép kimeneti felbontását.
4. Elképzelhető, hogy PC módban némely felbontás, függőleges minta, kontraszt- vagy fényerő-beállítás esetén képzaj jelentkezik. Ha ez előfordulna, állítson be a számítógépen másik felbontást, módosítsa a frissítési frekvencia értékét, vagy a menü segítségével változtassa meg a fényerő és a kontraszt beállítását, amíg a kép tiszta nem lesz. Ha a számítógép videokártyájának frissítési frekvenciája nem módosítható, cserélje ki a számítógép videokártyáját, vagy kérjen segítséget a videokártya gyártójától.
5. A vízszintes és a függőleges frekvencia bemeneti szinkronizálása külön történik.
6. PC módban a 42PC1RV*, 42PC3RV* típus esetén 640x480 képpontos felbontást és 60 Hz-es frissítési frekvenciát, a 26LC2R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 26LC3R*, 32LC3R*, 32LX2R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R* típus esetén pedig 1360x768 képpontos felbontást és 60 Hz-es frissítési frekvenciát javaslunk, a 42PC3RA* típus esetén pedig 1024x768 képpontos felbontást és 60 Hz-es frissítési frekvenciát javaslunk. Ezek a beállítások biztosítják a legjobb képminősége
7. Ha a számítógép felbontása az SXGA felbontásnál magasabb, a készüléken nem jelenik meg kép.
8. Csatlakoztassa a számítógép audiokábelét a készülék Audio bemeneti csatlakozójához. (A készüléknek az audiokábelek nem tartozékai.)
9. Ha túl hosszú RGB-PC kábelt használ, előfordulhat, hogy zajos lesz a kép. 5 méternél rövidebb kábel használata ajánlott. Ez biztosítja a legjobb képminőséget

Választható képernyő-felbontás
(RGB [PC] módban)
(26LC2R*/ 27LC2R*/ 32LC2R*/ 32LC25R*/ 26LC3R*/ 32LC3R*/ 32LX2R*/ 32LE2R*/ 37LE2R*/ 42LE2R*/ 42PC3RA*)

Felbontás	Vízszintes frekvencia (kHz)	Függőleges frekvencia (Hz)
640x350	31,5	70,8
720x400	31,5	70,8
640x480	31,5	59,9
800x600	37,9	60,3
1024x768	48,4	60,0
1280x768	47,8	59,9
1360x768	47,7	59,8
1366x768	47,7	59,8

Választható képernyő-felbontás
(RGB [PC] módban)
(42PC1RV*/ 42PC3RV*)

Felbontás	Vízszintes frekvencia (kHz)	Függőleges frekvencia (Hz)
640x350	31,5	70,8
720x400	31,5	70,8
640x480	31,5	59,9
848x480	31,5	60,0
852x480	31,5	60,0
800x600	37,9	60,3
1024x768	48,4	60,0

A készülék be/kikapcsolása

Ha a TV-t bekapcsolja, használhatja a szolgáltatásait.

A TV bekapcsolása

1. Elsőként csatlakoztassa megfelelően a tápkábelt.
   Ekkor a TV készenléti üzemmódba kapcsol.
   - Készenléti üzemmódban a TV bekapcsolásához nyomja meg a ⏻/I , az **INPUT**(BEMENET) vagy a **PR ▲ / ▼** gombok egyikét a készüléken, illetve a **POWER** (TÁPELLÁTÁS), a **TV**, az **INPUT**(BEMENET), a **PR +/-** vagy a 0~9 számgombok egyikét a távirányítón, ekkor a TV bekapcsol.

Hangerő beállítása

1. A hangerő beállítását a **VOL +/-** gomb megnyomásával végezheti el.
2. A hang elnémításához nyomja meg a **MUTE** (NÉMÍTÁS) gombot.
3. A némítást a **MUTE** (NÉMÍTÁS), a **VOL +/-**, az **I/II** vagy az **SSM** gomb megnyomásával szüntetheti meg.

Programválasztás

1. A kívánt programszámot a **PR +/-** vagy a számgombok használatával választhatja ki.

MEGJEGYZES

► Ha hosszabb időre elutazik otthonról, húzza ki a tápdugót a fali aljzatból.

Nyelv-/országválasztás a képernyőn megjelenő menüben

Az üzembe helyezési útmutató menü a TV első bekapcsolásakor jelenik meg a képernyőn.

1. Nyomja meg a ▲ / ▼ / ◄ / ► gombot, majd a megfelelő nyelv kiválasztásához nyomja meg az **OK** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ / ▼ / ◄ / ► gombot, majd az ország kiválasztásához nyomja meg az **OK** gombot.

*** Ha módosítani szeretné a kiválasztott országot vagy nyelvet.**

1. Nyomja meg a **MENU** gombot, majd a ▲ / ▼ gomb segítségével válassza ki a **Speciális** menüt.
2. A **Nyelv (Language)** lehetőséget a ►, majd a ▲ / ▼ gomb megnyomásával választhatja ki. A menüpontokat a kívánt nyelven jelenítheti meg a képernyőn. A **Ország** lehetőséget a ►, majd a ▲ / ▼ gomb megnyomásával választhatja ki..
3. Nyomja meg a ► gombot, majd a megfelelő nyelv és ország kiválasztásához használja a ▲ / ▼ gombot.
4. Nyomja meg a OK gombot.
5. A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a **EXIT** gombot.

MEGJEGYZES

- Ha az üzembe helyezéskor a **Üzembe helyezés**-ból nem az **EXIT** gomb megnyomásával lép ki, vagy nem várja meg az OSD (képernyőmenü) automatikus leidőzítését, akkor az a készülék újbóli bekapcsolásakor ismét megjelenik.
- Ha az országválasztás nem megfelelő, akkor előfordulhat, hogy a teletext nem megfelelően jelenik meg a képernyőn és a teletext kezelésével is problémák adódhatnak.
- A **Üzembe helyezés** már arab és héber nyelven is olvasható azokban az **Ország**, ahol ezeket a nyelveket használják.

SPECIÁLIS FUNKCIÓK

A PIP (KÉP A KÉPBEN)

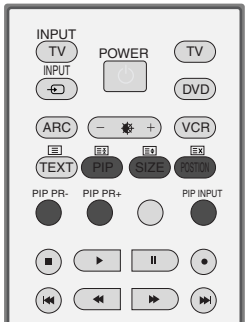

A PIP mód lehetővé teszi 2 különböző bemenet (képforrás) egyidejı megjelenítését a tévéképernyőn. Az egyik képforrás nagyban jelenik meg, a másik pedig egy kisebb beágyazott képben.

A PIP funkció Component (Kompozit), HDMI, RGB módban használható. (Component [Kompozit], HDMI módban nem állítható be a 480i/576i felbontás.)

PIP használata

Az alkép eléréséhez nyomja meg a **PIP** gombot. A PIP többszöri lenyomásával végigléptethet az alábbi PIP-beállításokon.
PIP módban a főkép hangja hallatszik. Cserélje ki a fő- és az alképet, ha az alkép hangját szeretné hallani.

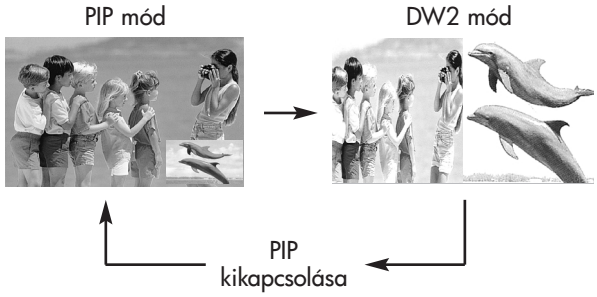

Programválasztás az alképhez

Nyomja meg a **PIP PR +/-** gombokat az alképhez a megfelelő program kiválasztásához.
A kiválasztott program száma megjelenik a főkép programszáma alatt.

Bemeneti jelforrás választása az alképhez

Az alkép bemeneti forrásának kiválasztásához nyomja meg a **PIP INPUT** (PIP BEMENET) gombot.
A **PIP INPUT** (PIP BEMENET) gomb minden megnyomásakor az alképhez a következő bemeneti forrás jelenik meg. (Az funkció TV, AV1 (Video), AV2, S-Video2, AV3, AV4 módban használható.)

Alkép méretének beállítása (csak PIP módban)

Az alkép kívánt méretének beállításához nyomja meg egymás után többször a **SIZE** (MÉRET) gombot.

Alkép mozgatása (csak PIP módban)

Az alkép kívánt helyzete a **POSITION** (HELYZET) gomb ismételt megnyomásával állítható be. Az alkép az óramutató járásával megegyező irányban mozog.

TELETEXT

Ez a funkció nem minden országban áll rendelkezésre.

A Teletext (vagy TOP text) egy külön rendelhető opció, ezért a teletext-adást csak a teletext rendszerrel rendelkező készülékek tudják fogni.

A teletext a legtöbb tévéállomásnál egy ingyenesen közvetített szolgáltatás, amely folyamatosan friss híreket, időjárás-jelentést, televízió-programot, részvényárfolyamokat és egyéb információkat jelenít meg.

Tévékészüléke teletext-dekódere támogatja a SIMPLE, a TOP és a FASTEXT rendszert. A SIMPLE (normál teletext) rendszer több oldalból áll, melyeket közvetlenül, a megfelelő oldalszám megadásával választhat ki. A TOP és a FASTEXT sokkal korszerıbb módszerek, amelyek segítségével gyorsan és könnyen megjelenítheti a teletext-információkat.

Be-/kikapcsolás

A Teletext üzemmódba váltáshoz nyomja meg a **TEXT** (SZÖVEG) gombot. A képernyőn megjelenik a kezdő- vagy az utolsó oldal.
A képernyő fejlécén látható két oldalszám, a tévéállomás neve, a dátum és az idő. Az első az Ön által kiválasztott oldalszám, a második pedig mutatja az aktuálisan megjelenített oldalt.
A Teletext üzemmód kikapcsolásához nyomja meg a **TEXT** (SZÖVEG) gombot. Ekkor megjelenik az előzőüzemmód.

SIMPLE Text

■ Oldalválasztás

❶ A számgombok segítségével adja meg a megfelelő oldalszámot háromjegyı számként. Ha a kiválasztás során rossz számot nyom meg, fejezze be a háromjegyı szám beírását, és adja meg újból a megfelelő oldalszámot.

❷ A **PR +/-** gomb segítségével az előző vagy a következő oldalra lapozhat.

TELETEXT

TOP Text

A használati útmutató négy mezőt mutat a képernyő alján: piros, zöld, sárga és kék mező. A sárga mező jelzi a következő csoportot, a kék mező pedig a következő blokkot.

■ Blokk/csoport/oldal kiválasztása

1. A kék gomb segítségével blokkról blokkra haladhat.
2. A sárga gomb használatával a következő csoporthoz léphet, miközben a rendszer automatikusan továbblép a következő blokkhoz.
3. A zöld gomb használatával a következő oldalhoz léphet, miközben a rendszer automatikusan továbblép a következő csoporthoz.
   Használhatja a **PR +** gombot is.
4. A piros gomb megnyomásával visszaléphet az előző kiválasztáshoz. Használhatja a **PR -** gombot is.

■ Közvetlen oldalválasztás

A SIMPLE teletext-módhoz hasonlóan az oldalt TOP módban úgy választhatja ki, hogy a számgombok segítségével beír egy háromjegyı számot.

FASTEXT

A teletext-oldalak a képernyő alján látható színkóddal vannak ellátva, és a megfelelő színı gomb megnyomásával választhatja ki azokat.

■ Oldalválasztás

1. Az indexoldal kiválasztásához nyomja meg a i gombot.
2. A színkóddal ellátott oldalakat kiválaszthatja az alsó sorban látható, megfelelő színı gomb megnyomásával.
3. A SIMPLE teletext-módhoz hasonlóan az oldalt FASTEXT módban úgy választhatja ki, hogy a számgombok segítségével beír egy háromjegyı számot.
4. A **PR +/-** gomb megnyomásával az előző vagy a következő oldalra lapozhat.

Speciális teletext-funkciók

■ FELFEDÉS

A gomb megnyomásával megjelenítheti a rejtett adatokat, például rejtvények vagy kirakós játékok megfejtéseit.
Ha újból megnyomja ezt a gombot, elrejtheti az adatokat a képernyőről.

■ MÉRET

Dupla magasságú szöveget állíthat be.
A gomb megnyomásával nagyíthatja az oldal felső részét.
Ha ismét megnyomja a gombot, a készülék az oldal alsó részét is nagyítja.
Ha újból megnyomja ezt a gombot, visszatérhet a normál képernyőhöz.

■ FRISSÍTÉS

Megjeleníti a televízióképet a képernyőn, miközben az új teletext-oldalra vár. A képernyő bal felső sarkában megjelenik a szimbólum. Ha a frissített oldal elérhető, a szimbólum helyett az oldalszám jelenik meg.
A frissített teletext-oldal megtekintéséhez nyomja meg ezt a gombot.

■ IDŐ

A tévéprogram megtekintése közben, a gomb megnyomásával megjelenítheti az időt a képernyő jobb felső sarkában. Ha újból megnyomja ezt a gombot, a kijelzés eltınik. Teletext módban a gomb megnyomásával kiválaszthatja az aloldal számát. Az aloldal száma a képernyő alján jelenik meg. Az aloldal várakoztatásához vagy váltásához nyomja meg a **PIROS/ZÖLD**, a **PR + / -** vagy a számgombokat.
A gomb ismételt megnyomásával kiléphet a funkcióból.

■ VÁRAKOZÁS

Leállítja az automatikus oldalváltást, amely akkor történik, ha a teletext-oldal kettő vagy több aloldalból áll. Az aloldalak száma és a megjelenített aloldal általában az órajel alatt látható a képernyőn. Ha megnyomja ezt a gombot, megjelenik a leállítás szimbólum a képernyő bal felső sarkában, és a készülék letiltja az automatikus oldalváltást.
A folytatáshoz nyomja meg újból a gombot.

TV-MENÜ

A képernyőn megjelenő menübeállítások kiválasztása és módosítása

A készüléke képernyőjén megjelenő menük némileg eltérhetnek a kézikönyvben szereplő ábráktól. Itt főként a**42PC1RV***, **42PC3RV***, **42PC3RA*** típus képernyőjén megjelenő menük láthatók.

1. Nyomja meg a **MENU** gombot, majd a ▲ / ▼ gomb segítségével jelenítse meg a menüket.
2. A menüelemet a ►, majd a ▲ / ▼ gomb megnyomásával választhatja ki.
3. Az almenüben vagy a legördülő menüben lévő elem beállítását a ◄ / ► gombbal módosíthatja.
   A menüben az **OK** vagy a **MENU** (MENÜ) gomb megnyomásával léphet át felsőbb szintű menüre.

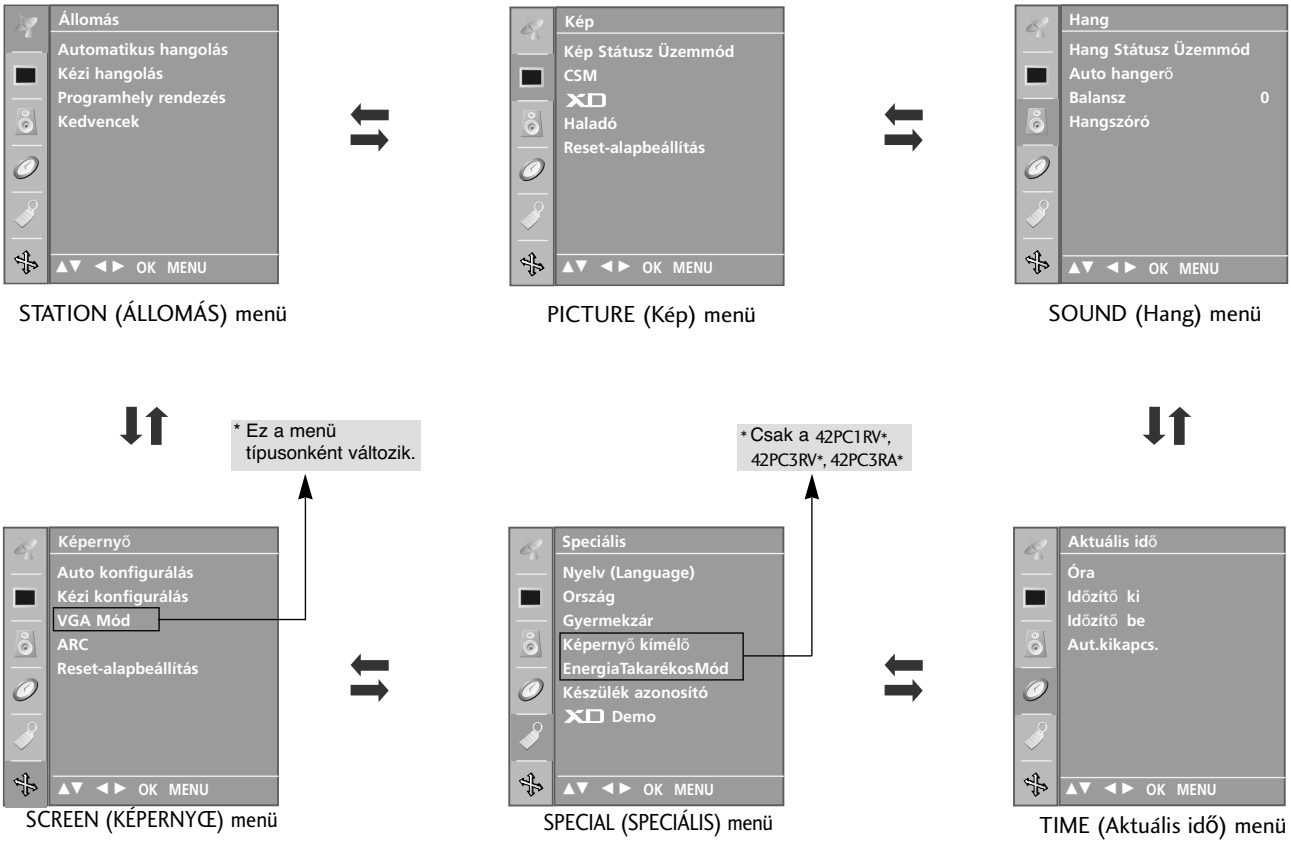

STATION (ÁLLOMÁS) menü | PICTURE (Kép) menü | SOUND (Hang) menü

SCREEN (KÉPERNYŒ) menü | SPECIAL (SPECIÁLIS) menü | TIME (Aktuális idő) menü

MEGJEGYZES

a. Az OSD (Képernyőn megjelenő menü) funkció a grafikus ábrák segítségével a képernyő kényelmes beállítását teszi lehetővé.
b. A kézikönyvben szereplő OSD-ábrák az Ön által vásárolt termék OSD-menüjétől eltérőek lehetnek, mivel csak példaként segítik a készülék üzemeltetésének bemutatását.
c. Teletext módban a menük nem jelennek meg.

Automatikus programbeállítás

A programszámok (0-tól 99-ig) segítségével összesen 100 tévéállomás tárolható. Az állomások alapbeállítását követően a **PR +/-** vagy a számgombok használatával keresheti meg a beprogramozott állomásokat. Az állomások az automatikus vagy a kézi üzemmódok segítségével finomhangolhatók.

A módszer segítségével tárolható a készülék által fogható összes állomás. Ajánlatos a készülék üzembe helyezésekor az automatikus programozás funkciót használni.

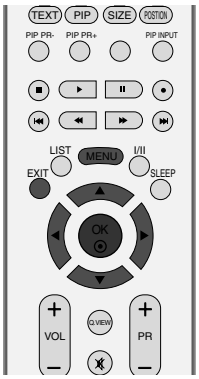

1. Nyomja meg a **MENU** gombot, majd a ▲ / ▼ gomb segítségével válassza ki a **Állomás** menüt.

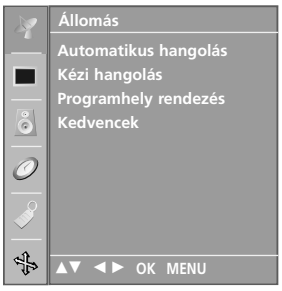

❶

2. A ► és a ▲ / ▼ gomb segítségével válassza ki az **Automatikus hangolás** funkciót.

3. A **Rendszer** lehetőséget a ►, majd a ▲ / ▼ gomb megnyomásával választhatja ki.

4. A készülék rendszermenüjét a ▲ / ▼ gomb megnyomásával választhatja ki.
   - **L** : SECAM L/L' (France)
   - **BG** : PAL B/G, SECAM B/G (Európa/Kelet Európa/Ázsia/Új Zéland/Közép Kelet/Afrika/Ausztrália)
   - **I** : PAL I/II (Egyesült Királyság/Írország/Hong Kong/Dél Afrika)
   - **DK** : PAL D/K, SECAM D/K (Kelet Európa/Kína/Afrika/CIS)
   - **M** : (USA / Korea / Philippines) (option)

❷

5. A **Tárolás kezdete** lehetőséget a ▲ / ▼ gomb megnyomásával választhatja ki.

6. A kezdő program számát a ◄ / ► vagy a számgombok használatával választhatja ki. A számgombok használatakor a 10 alatti számok elé írjon 0-át (például 5 esetén 05-öt írjon be).

7. A **Keresés** lehetőséget a ▲ / ▼ gomb megnyomásával választhatja ki.

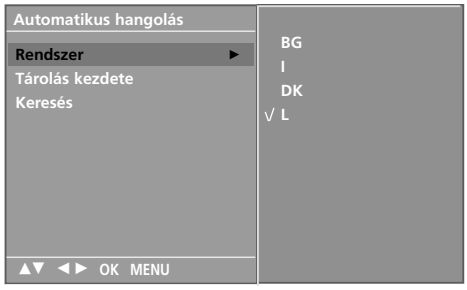

❸ ❹ ❺ ❻ ❼

8. Az automatikus programozás elindításához nyomja meg a ► gombot. A készülék tárolja az összes fogható állomást. Tárolja az állomás nevét is a VPS (Video Programme Service), a PDC (Programme Delivery Control) vagy a TELETEXT adatokat küldő állomásokhoz. Ha az állomáshoz nem rendelhető név, akkor a készülék a csatornaszámot rendeli hozzá egy **C** (V/UHF 01-69) vagy **S** (01-47-es kábel) betűvel az elején.

   Az automatikus programozás leállításához nyomja meg a **MENU** gombot. Az automatikus programozás befejezése után megjelenik a képernyőn a Programozás menü. A tárolt program szerkesztéséről bővebb tájékoztatást olvashat a Program szerkesztése címrészben.

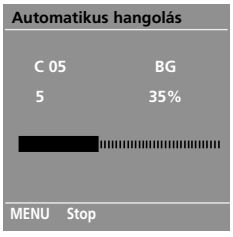

❽

9. A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a **EXIT** gombot.

Kézi programbeállítás

A programokat kézzel is beállíthatja, és az állomásokat tetszés szerinti sorrendbe rendezheti.

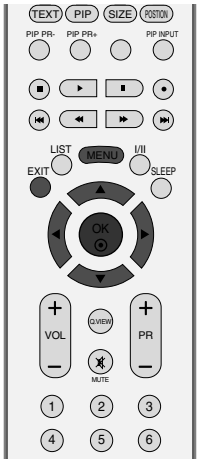

1. Nyomja meg a **MENU** gombot, majd a ▲ / ▼ gomb segítségével válassza ki a **Állomás** menüt.
2. A **Kézi hangolás** lehetőséget a ►, majd a ▲ / ▼ gomb megnyomásával választhatja ki.
3. A **Tárolás** lehetőség kiválasztásához nyomja meg a ►, majd a ▲ / ▼ gombot.
4. A kívánt program számát (0-99) a ◄ / ► vagy a számgombok használatával választhatja ki. A számgombok használatakor a 10 alatti számok elé írjon 0-át (például 5 esetén 05-öt írjon be).
5. A **Rendszer** lehetőséget a ▲ / ▼ gomb megnyomásával választhatja ki.
6. A készülék rendszermenüjét a ▲ / ▼ gomb megnyomásával választhatja ki.
   - **L** : SECAM L/L' (France)
   - **BG** : PAL B/G, SECAM B/G (Európa/Kelet Európa/Ázsia/Új Zéland/Közép Kelet/Afrika/Ausztrália)
   - **I** : PAL I/II (Egyesült Királyság/Írország/Hong Kong/Dél Afrika)
   - **DK** : PAL D/K, SECAM D/K (Kelet Európa/Kína/Afrika/CIS)
   - **M** : (USA / Korea / Philippines) (option)
7. A **Sáv** lehetőséget a ▲ / ▼ gomb megnyomásával választhatja ki.
8. A **V/UHF** vagy a **Cable** (Kábel) lehetőséget a ◄ / ► gomb megnyomásával választhatja ki.
9. A **Csatorna** lehetőség kiválasztásához nyomja meg a ▲ / ▼ gombot.
10. A kívánt programot a ◄ / ► gomb vagy a számgombok segítségével választhatja ki. Ha lehet, válassza ki a program számát közvetlenül, a számgombok megnyomásával. A 10 alatti számok elé írjon 0-át (például 5 esetén 05-öt írjon be).
11. A Keresés lehetőséget a ▲ / ▼ gomb megnyomásával választhatja ki.
12. Nyomja meg a ◄ / ► gombot a keresés elindításához. A keresés megáll, ha egy állomást talál.
13. A tároláshoz nyomja meg az **OK** gombot.
14. Ha egy másik állomást szeretne tárolni, ismételje meg a 3-13. lépést.
15. A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a **EXIT** gombot.

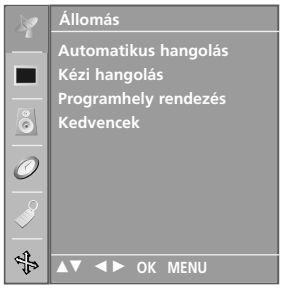

❶

❷

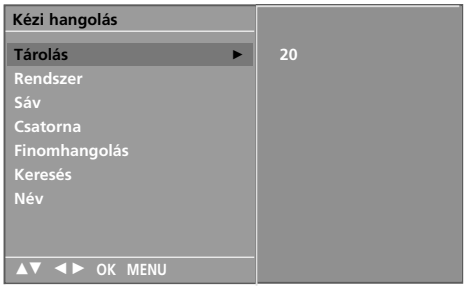

❸ ❹ ❺ ❻ ❼
❽ ❾ ❿ ⓫ ⓬

Finomhangolás

Általában a finomhangolásra akkor van szükség, ha a vétel minősége nem megfelelő.

1. Nyomja meg a **MENU** gombot, majd a ▲ / ▼ gomb segítségével válassza ki a **Állomás** menüt.
2. A **Kézi hangolás** lehetőséget a ►, majd a ▲ / ▼ gomb megnyomásával választhatja ki.
3. A **Finomhangolás** lehetőség kiválasztásához nyomja meg a ►, majd a ▲ / ▼ gombot.
4. A ◄ / ► gomb segítségével történő finomhangolással elérheti a legjobb kép- és hangminőséget.
5. A tároláshoz nyomja meg az **OK** gombot.
6. A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a **EXIT** gombot.

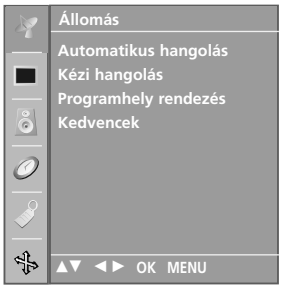

❶

❷

❸❹❺

Állomásnév hozzárendelése

A programszámhoz öt karakterből álló állomásnevet is rendelhet.

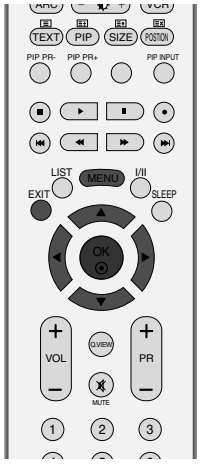

1. Nyomja meg a **MENU** gombot, majd a ▲ / ▼ gomb segítségével válassza ki a **Állomás** menüt.
2. A **Kézi hangolás** lehetőséget a ►, majd a ▲ / ▼ gomb megnyomásával választhatja ki.
3. A **Név** lehetőség kiválasztásához nyomja meg a ►, majd a ▲ / ▼ gombot.
4. Nyomja meg a ►, majd a ▲ / ▼ gombot. Használhatja az üres gombot, a +, -, gombot, a 0-9 számgombokat, valamint az A-Z betıket.
5. A ◄ / ► gomb megnyomásával válassza ki a helyet, majd válassza ki a második karaktert, és így tovább.
6. A tároláshoz nyomja meg az **OK** gombot.
7. A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a **EXIT** gombot.

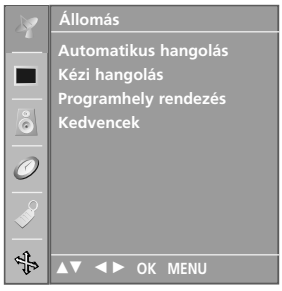

❶

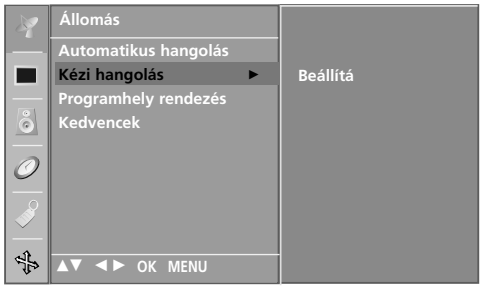

❷

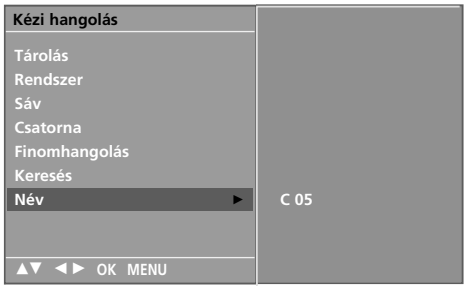

❸❹❺❻

Program szerkesztése

A funkció lehetővé teszi a tárolt programok törlését vagy átugrását. Az állomásokat áthelyezheti egy másik programszámra vagy üres állomásadatokat szúrhat be a kiválasztott programszámhoz.

1 Nyomja meg a **MENU** gombot, majd a ▲ / ▼ gomb segítségével válassza ki a **Állomás** menüt.

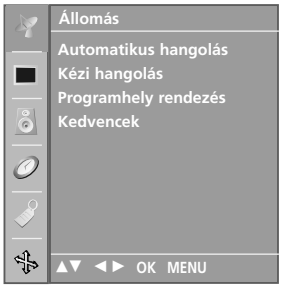

❶

2 A **Programhely rendezés** lehetőséget a ►, majd a ▲ / ▼ gomb megnyomásával választhatja ki.

3 A **Programhely rendezés** menü megjelenítéséhez nyomja meg a ► gombot.

❷

■ Program törlése

1. Válassza ki a törlendőprogramot a ▲ / ▼ / ◄ / ► gomb segítségével.
2. Nyomja meg kétszer a PIROS gombot. A készülék törli a kiválasztott programot, és az utána következő programokat egy hellyel feljebb tolja.

■ Program másolása

1. Válassza ki a másolandó programot a ▲ / ▼ / ◄ / ► gomb segítségével.
2. Nyomja meg a ZÖLD gombot. A készülék az utána következő programokat egy hellyel lejjebb tolja.

■ Program áthelyezése

1. Válassza ki az áthelyezendő programot a ▲ / ▼ / ◄ / ► gomb segítségével.
2. Nyomja meg a SÁRGA gombot.
3. Helyezze át a programot a megfelelő programszámhoz a ▲ / ▼ / ◄ / ► gomb segítségével.
4. Nyomja meg ismét a SÁRGA gombot a funkció kikapcsolásához.

■ Programszám átugrása

1. Válassza ki az átugrandó programszámot a ▲ / ▼ / ◄ / ► gomb segítségével.
2. Nyomja meg a KÉK gombot. Az átugrott program kék színre vált.
3. Nyomja meg ismét a KÉK gombot az átugrott program kikapcsolásához. A programszám átugrása azt jelenti, hogy azt nem választhatja ki a ▲ / ▼ gomb segítségével a normál tévénézés során. Ha ki szeretné választani az átugrott programot, a számgombok segítségével adja meg közvetlenül a program számát vagy válassza ki azt a Programozás, illetve a Table (Táblázat) menüben.

❸

4 A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a **EXIT** gombot.

Kedvenc program

A funkció segítségével közvetlenül kiválaszthatja a kedvenc programokat.

Kétszer nyomja meg a **FAV** gombot a tárolt kedvenc programok kiválasztásához.

1. Nyomja meg a **MENU** gombot, majd a ▲ / ▼ gomb segítségével válassza ki a **Állomás** menüt.

2. A **Kedvencek** lehetőséget a ►, majd a ▲ / ▼ gomb megnyomásával választhatja ki.

3. Nyomja meg a ► gombot.

4. Nyomja meg a ▲ / ▼ gombot a **- - - - -- -** lehetőség kiválasztásához.

5. A megfelelő programot a ◄ / ► gomb vagy a számgombok segítségével választhatja ki. A 10 alatti számok elé írjon 0-át (például 5 esetén 05-öt írjon be).

6. Ha egy másik programot szeretne tárolni, ismételje meg a 4-5. lépést.
   Legfeljebb 8 programot tárolhat.

7. A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a **EXIT** gombot.

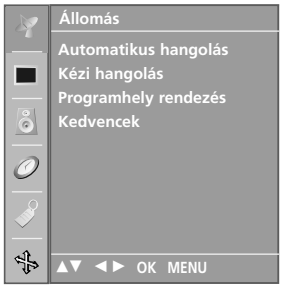

❶

❷❸❹❺

A programtáblázat behívása

A memóriában tárolt programokat a programtáblázat megjelenítésével ellenőrizheti.

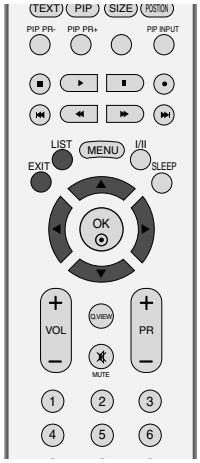

■ A programtáblázat megjelenítése

A Program lista menü megjelenítéséhez nyomja meg a **LIST** (LISTA) gombot.

A képernyőn megjelenik a programtáblázat.

Egy programtáblázat tíz programot tartalmaz az alábbiakban leírtak szerint.

MEGJEGYZES

a. A táblázatban szerepelhet néhány kék program. Ezeket automatikus programozással vagy Programozás módban átugrandó programként állították be.

b. Ha a programtáblázatban a programok csatornaszámmal vannak jelölve, az mutatja, hogy nincs állomásnév hozzájuk rendelve.

■ Program kiválasztása a programtáblázatban

Válassza ki a programot a ▲ / ▼ / ◄ / ► gomb megnyomásával.

Majd nyomja meg az **OK** gombot.

A készülék átvált a kiválasztott programszámra.

■ A programtáblázat oldalainak lapozása

A táblázat 10 programozható oldalból áll, amelyek 100 programot tartalmaznak.

A ▲ / ▼ / ◄ / ► gomb ismételt megnyomásával válthat az oldalak között.

A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a **LIST** gombot.

Kép Státusz Üzemmód

Dinamikus Éles kép megjelenítéséhez ezt a beállítást válassza.
Gyári A legáltalánosabb és legtermészetesebb képmegjelenítés.
Lágy Szolid kép megjelenítéséhez ezt a beállítást válassza.

Felhasználói 1/2 A felhasználó által meghatározott beállítás használata.

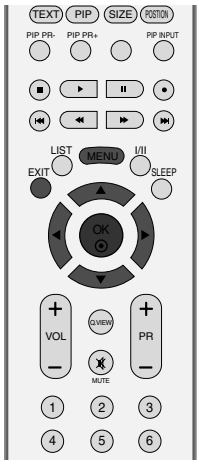

1. Nyomja meg a **MENU** (MENÜ) gombot, majd a ▲ / ▼ gomb segítségével válassza ki a **Kép** menüt.

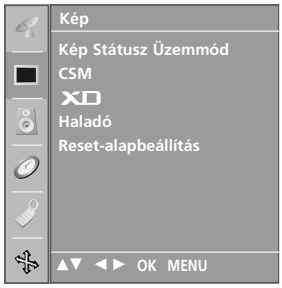

❶

2. A **Kép Státusz Üzemmód** lehetőség kiválasztásához nyomja meg a ►, majd a ▲ / ▼ gombot.

3. A **Dinamikus**, a **Gyári**, a **Lágy**, a **Felhasználói 1** vagy a **Felhasználói 2** lehetőség kiválasztásához nyomja meg a ►, majd a ▲ / ▼ gombot.

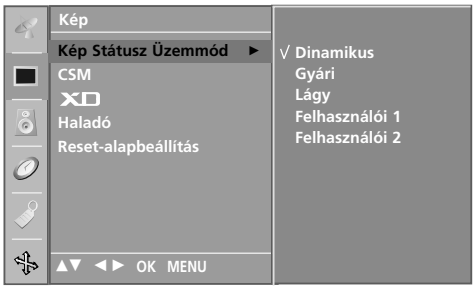

❷ ❸

4. A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a **EXIT** gombot.

- A PSM funkció a TV-készüléken beállítja a legmegfelelőbb képet. A mősor jellegétől függően válassza a PSM menü előre beállított értékeit.
- Alapbeállítás szerint a **Dinamikus**, a **Gyári**, a **Lágy** képet optimális képvisszaadásra programozták, és ezek nem módosíthatók.

Képbeállítás
(Kép Státusz Üzemmód – felhasználói beállítás)

Kontraszt A képen a világos és a sötét részek közötti eltérés mértékének módosítása.

Fényer A fehér szín mennyiségének növelése vagy csökkentése a képen.

Szín Valamennyi szín intenzitásának szabályozása.

Képélesség A kép világos és sötét területei között lévő határvonalak élességének módosítása. Minél alacsonyabb a beállítás, annál lágyabb a kép.

Árnyalat A piros és a zöld színek szintje közötti egyensúly módosítása.

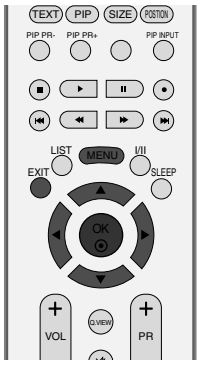

1 Nyomja meg a **MENU** (MENÜ) gombot, majd a ▲ / ▼ gomb segítségével válassza ki a **Kép** menüt.

2 A **Kép Státusz Üzemmód** lehetőség kiválasztásához nyomja meg a ►, majd a ▲ / ▼ gombot.

3 A **Felhasználói 1** vagy a **Felhasználói 2** lehetőség kiválasztásához nyomja meg a ►, majd a ▲ / ▼ gombot.

4 A megfelelő képbeállítás (**Kontraszt**, **Fényer**, **Szín**, **Képélesség**, **Árnyalat**) kiválasztásához nyomja meg a ►, majd a ▲ / ▼ gombot.

5 A ◄ / ► gomb megnyomásával elvégezheti a megfelelő beállításokat.

6 A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a **EXIT** gombot.

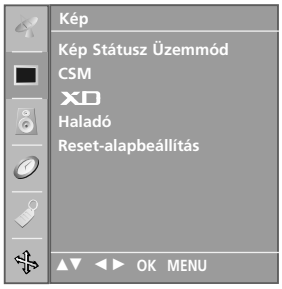

1

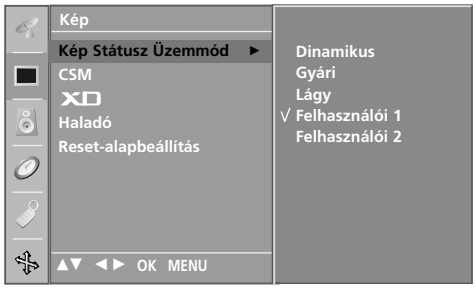

2 3

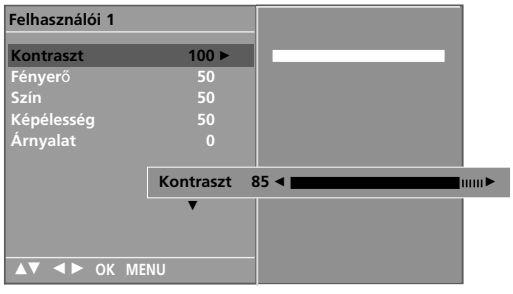

4 5

MEGJEGYZES

► RGB-PC módban nem módosíthatja a színek, az élesség és a színárnyalat beállítását a kívánt szintre.

Színbeállítás (CSM)

Az értékek alaphelyzetbe (vissza az alapbeállításokra) állításához válassza a Normal lehetőséget.

Válassza ki a háromféle automatikus színbeállítás egyikét. A Warm beállítással a piros és egyéb meleg színek megjelenését javíthatja, a Cool beállítás esetén pedig kevésbé intenzív színeket fog látni, több kékkel.

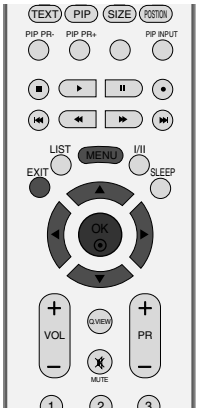

1. Nyomja meg a **MENU** (MENÜ) gombot, majd a ▲ / ▼ gomb segítségével válassza ki a **Kép** menüt.

2. A **CSM** lehetőség kiválasztásához nyomja meg a ▶, majd a ▲ / ▼ gombot.

3. A **Hideg**, a **Normál**, a **Meleg** vagy a **Felhasználói** lehetőség kiválasztásához nyomja meg a ▶, majd a ▲ / ▼ gombot.

4. A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a **EXIT** gombot.

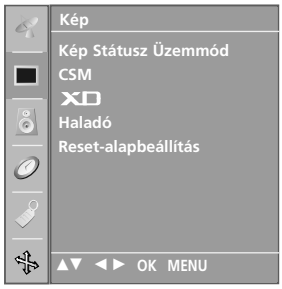

❶

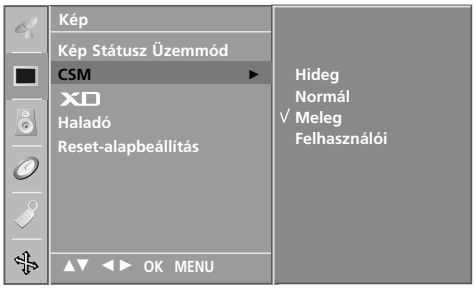

❷ ❸

Kézi színhőmérséklet-beállítás (CSM – felhasználói beállítás)

Gyárilag beállított színárnyalat kiválasztása.

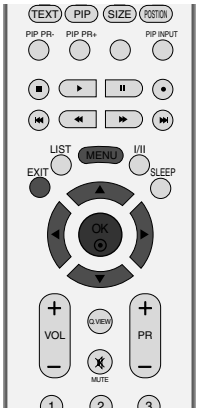

1. Nyomja meg a **MENU** (MENÜ) gombot, majd a ▲ / ▼ gomb segítségével válassza ki a **Kép** menüt.

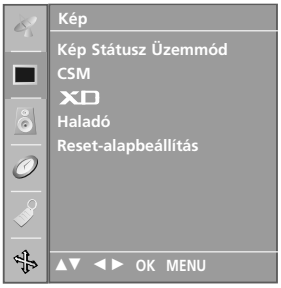

❶

2. A **CSM** lehetőség kiválasztásához nyomja meg a ►, majd a ▲ / ▼ gombot.

3. A **User** lehetőség kiválasztásához nyomja meg a ►, majd a ▲ / ▼ gombot.

4. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Piros**, a **Zöld** vagy a **Kék** lehetőséget.

5. A ◄ / ► gomb megnyomásával elvégezheti a megfelelő beállításokat.

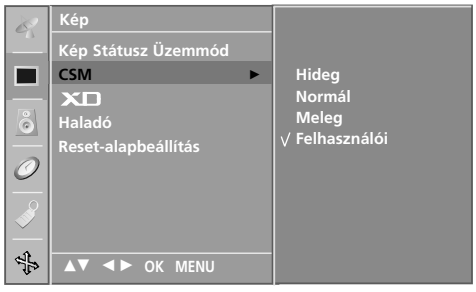

❷ ❸

6. A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a **EXIT** gombot.

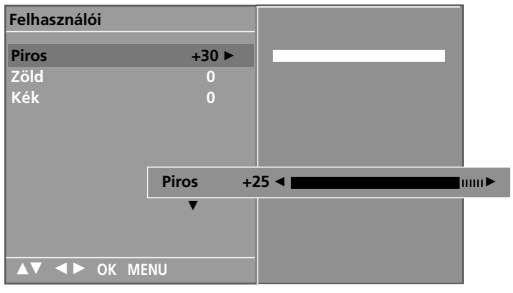

❹ ❺

XD Funkció

Az XD az LG Electronic egyedi képjavító technológiája, mely speciális digitális jelfeldolgozási algoritmus segítségével jeleníti meg a valódi nagyfelbontású (HD) forrás képét.

Ez a funkció RGB-PC módban nem áll rendelkezésre.

1. Nyomja meg a **MENU** (MENÜ) gombot, majd a ▲ / ▼ gomb segítségével válassza ki a **Kép** menüt.
2. A **XD** lehetőség kiválasztásához nyomja meg a ▶, majd a ▲ / ▼ gombot.
3. Az **Auto** (Automatikus) vagy a **Kézi** lehetőség kiválasztásához nyomja meg ▶, majd ▲ / ▼ gombot.
4. A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a **EXIT** gombot.

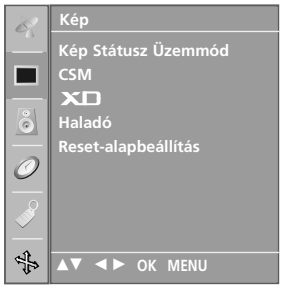

❶

* A Manual (Kézi) lehetőség kiválasztásakor

Ez a menü a PSM menü **User1** vagy **User2** (Felhasználói 1/2) lehetőségének kiválasztása után lesz elérhető

1. Az **XD Kontraszt**, az **XD Szín** és az **XD NR** lehetőséget a▶, majd a ▲ / ▼ gomb megnyomásával választhatja ki.
2. Az **Be** vagy az **Ki** lehetőség kiválasztásához nyomja meg a ▶, majd a ▲ / ▼ gombot.
3. A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a **EXIT** gombot.

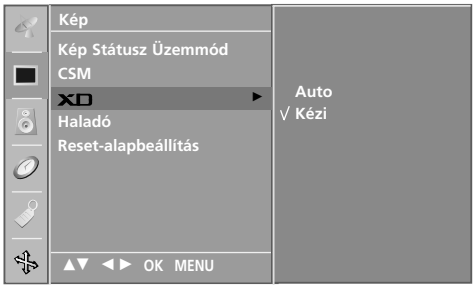

❷ ❸

- **XD Kontraszt :** A kontraszt automatikus módosítása a legmegfelelőbb értékre a tükröződés fényerejének megfelelő
- **XD Szín**: A tükröződés színeinek automatikus módosítása a természetes színekhez leginkább hasonló színek megjelenítése érdekében.
- **XD NR :** A zaj kiküszöbölése olyan mértékben, hogy az eredeti kép ne romoljon. (Ez a funkció **HDMI, Component (**kivéve **480i/576i), RGB-PC** módban nem áll rendelkezésre.)

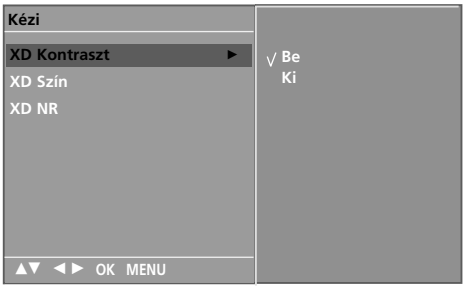

❶ ❷

Haladó-Mozi

A TV beállítása a mozifilmek megtekintéséhez legmegfelelőbb képre

Ez a funkció csak analóg TV, AV, S-Video és Component (Kompozit) 480i/576i módban használható.

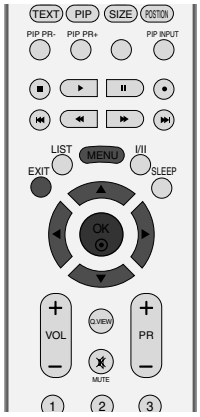

1. Nyomja meg a **MENU** (MENÜ) gombot, majd a ▲ / ▼ gomb segítségével válassza ki a **Kép** menüt.

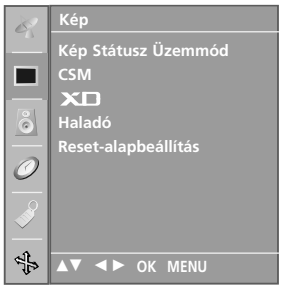

❶

2. A **Haladó** lehetőség kiválasztásához nyomja meg a ►, majd a ▲ / ▼ gombot.

3. A **Mozi** lehetőség kiválasztásához nyomja meg a ►, majd a ▲ / ▼ gombot. .

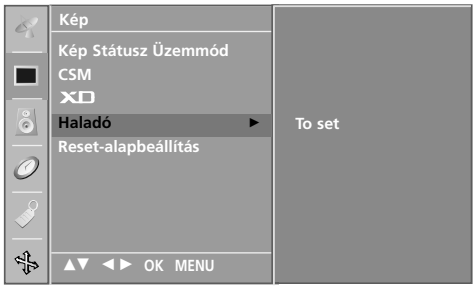

❷ ❸

4. Az **Be** vagy az **Ki** lehetőség kiválasztásához nyomja meg a ►, majd a ▲ / ▼ gombot.

5. A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a **EXIT** gombot.

❹

Haladó-Fekete szint

Ez a funkció a készüléken beállítja a mozifilmek nézéséhez legmegfelelőbb képet. A funkció a kontraszt és a fényerő értékét a kép feketeszintjének megfelelően módosítja.

Ez a funkció a következő üzemmódokban használható: AV (NTSC-M), S-Video (NTSC-M) és HDMI.

1. Nyomja meg a **MENU** (MENÜ) gombot, majd a ▲ / ▼ gomb segítségével válassza ki a **Kép** menüt.

❶

2. A **Haladó** lehetőség kiválasztásához nyomja meg a ►, majd a ▲ / ▼ gombot.

3. A **Fekete szint** lehetőség kiválasztásához nyomja meg a ►, majd a ▲ / ▼ gombot. .

4. Az **Alacsony** vagy a **Magas** lehetőség kiválasztásához nyomja meg a►, majd a ▲ / ▼ gombot.

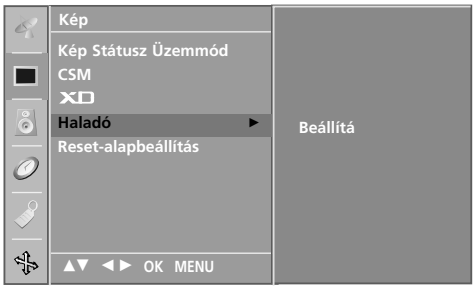

❷ ❸

- **Low** (Alacsony): A képernyő tükröződése világosabb lesz.
- **High** (Magas): A képernyő tükröződése sötétebb lesz.

5. A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a **EXIT** gombot.

❷ ❸

Reset-alapbeállítás

1 Nyomja meg a **MENU** (MENÜ) gombot, majd a ▲ / ▼ gomb segítségével válassza ki a **Kép** menüt.

2 A **Reset-alapbeállítás** lehetőség kiválasztásához nyomja meg a ►, majd a ▲ / ▼ gombot.

3 Nyomja meg a ► gombot.

- Visszaállítja a **Kép Státusz Üzemmód**, a **CSM**, az **XD** és az Advanced beállításokat a gyári alapértelmezett értékekre.

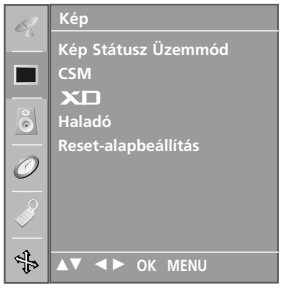

❶

❷ ❸

Hang Státusz Üzemmód

Kiválaszthatja a megfelelő hangbeállítást: Surround MAX, Normál, Zene, Mozi vagy Sport, és beállíthatja a hangszínszabályozó frekvenciáját is.

Az Hang Státusz Üzemmód segítségével külön beállítások nélkül is a legjobb hangminőséget kapja, mert a TV-készülék a mősor tartalma alapján végzi el a hangbeállítást.

Alapbeállítás szerint a Surround MAX (Térhangzás), a Normál, a Zene, a Mozi és a Sport hangot optimális hangvisszaadásra programozták, és ezek nem módosíthatók.

Surround MAX A valósághő hangzáshoz válassza ezt a beállítást.

Normál A legkimagaslóbb és legtermészetesebb hangzás.

Zene Zenehallgatás közben válassza ezt a beállítást az eredeti hangzás érdekében.

Mozi A kifinomult hangzás érdekében válassza ezt a beállítást.

Sport Sportesemények közvetítéséhez válassza ezt a beállítást.

Felhasználói A felhasználó által meghatározott hangbeállítások használata.

❶

❷ ❸

❶ Nyomja meg a **MENU** gombot, majd a ▲ / ▼ gomb segítségével válassza ki a **Hang** menüt.

❷ Az **Hang Státusz Üzemmód** lehetőség kiválasztásához nyomja meg a ►, majd a ▲ / ▼ gombot.

❸ A **Surround MAX**, a **Normál**, a **Zene**, a **Mozi**, a **Sport**, vagy a **Felhasználói** lehetőség kiválasztásához nyomja meg a ►, majd a ▲ / ▼ gombot.

❹ A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a **EXIT** gombot.

Hang-frekvenciagörbe beállítása (Hang Státusz Üzemmód – felhasználói beállítás)

A hangszínszabályozó beállítása.

1. Nyomja meg a **MENU** gombot, majd a ▲ / ▼ gomb segítségével válassza ki a **Hang** menüt.

❶

2. Az **Hang Státusz Üzemmód** lehetőség kiválasztásához nyomja meg a ►, majd a ▲ / ▼ gombot.
3. A **Felhasználói** lehetőség kiválasztásához nyomja meg a ►, majd a ▲ / ▼ gombot.
4. Nyomja meg a ► gombot.
5. Válassza ki a hangsávot a ◄ / ► gomb megnyomásával. Állítsa be a megfelelő hangszintet a ▲ / ▼ gomb segítségével.

❷ ❸ ❹

6. A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a **EXIT** gombot.

❺

automatikus hangerő-beállítás

Az **Auto hanger** automatikusan megtartja ugyanazt a hangerőszintet akkor is, ha programot vált.

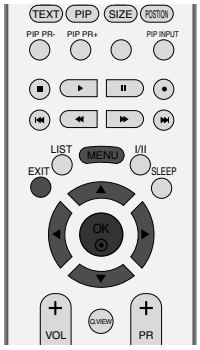

1. Nyomja meg a **MENU** gombot, majd a ▲ / ▼ gomb segítségével válassza ki a **Hang** menüt.
2. Az **Auto hanger** lehetőség kiválasztásához nyomja meg a ▶, majd a ▲ / ▼ gombot.
3. A **Be** vagy az **Ki** lehetőség kiválasztásához nyomja meg a ▶, majd a ▲ / ▼ gombot.
4. A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a **EXIT** gombot.

❶

❷ ❸

BALANSZ BEÁLLÍTÁSA

Igény szerint beállíthatja a hangszórók hangjának térbeli egyensúlyát (balansz).

1. Nyomja meg a **MENU** gombot, majd a ▲ / ▼ gomb segítségével válassza ki a **Hang** menüt.
2. Az **Balansz** lehetőség kiválasztásához nyomja meg a ►, majd a ▲ / ▼ gombot.
3. Nyomja meg a ► gombot majd a ◄ / ► gombbal állítsa be a kiválasztott képjellemzőt.
4. A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a **EXIT** gombot.

❶

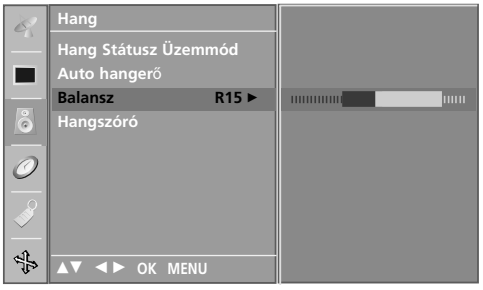

❷ ❸

Hangszóró

Lehetősége van a belső hangszóró beállítására is.

AV, COMPONENT (Kompozit), RGB [PC], RGB [DTV] és HDMI módban a belső hangszóró audiojele a kimenetre küldhető még abban az esetben is, ha nincsen videojel.

Ha egy külső hifi-berendezést szeretne használni, kapcsolja ki a készülék belső hangszóróit.

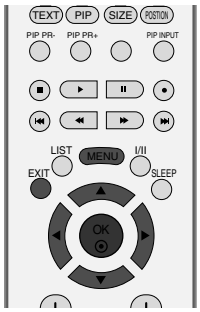

❶

❷ ❸

1. Nyomja meg a **MENU** gombot, majd a ▲ / ▼ gomb segítségével válassza ki a **Hang** menüt.
2. Az **Hangszóró** lehetőség kiválasztásához nyomja meg a ►, majd a ▲ / ▼ gombot.
3. A **Be** vagy az **Ki** lehetőség kiválasztásához nyomja meg a ►, majd a ▲ / ▼ gombot.
4. A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a **EXIT** gombot.

Sztereó/kettős vétel

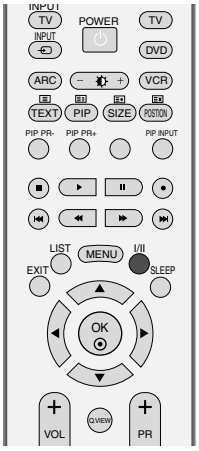

Ha kiválaszt egy programot, az állomáshoz tartozó hangadatok megjelennek a programszám és az állomásnév eltınése után.

A **DUAL I** (KETTŐS I) funkció az elsődleges közvetítési nyelvet kapcsolja be.

A **DUAL II** (KETTŐS II) funkció a másodlagos közvetítési nyelvet kapcsolja be.

A **DUAL I+II** (KETTŐS I+II) módban a két hangszóró különböző nyelveken szól.

Közvetítés	A képernyőn megjelenő üzenet
Monó	**MONO**
Sztereó	**STEREO**
Kettős	**DUAL I**

■ Monohang kiválasztása

Sztereovétel esetén, ha a sztereojel gyenge, az **I/II** gomb kétszeri megnyomásával átválthat monó üzemmódra. Monovétel esetén javul a hangmélység. Ha vissza szeretne váltani sztereó üzemmódba, ismét nyomja meg kétszer az **I/II** gombot.

■ Nyelvválasztás kettős nyelvı közvetítés során

Ha a készülék két nyelven fogja a programot, az **I/II** gomb kétszeri megnyomásával átválthat **DUAL I** (KETTŐS I), **DUAL II** (KETTŐS II) vagy **DUAL I+II** (KETTŐS I+II) módra.

NICAM-vétel

Ha készüléke NICAM vételre alkalmas vevőkészülékkel van felszerelve, kiváló minőségı NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex) digitális hangot tud fogadni.

Az **I/II** gomb ismételt megnyomásával kiválaszthatja a vett adás típusának megfelelő hangkimenetet az alábbiakban leírtak szerint.

1. NICAM monó vétel esetén kiválaszthatja a **NICAM MONO** vagy az FM MONO lehetőséget.
2. NICAM sztereó vétel esetén választhatja a **NICAM STEREO** vagy az FM MONO lehetőséget. Ha a sztereojel gyenge, váltson át FM monó módra.
3. NICAM kettős vétel esetén kiválaszthatja a **NICAM DUAL I** (NICAM KETTŐS I), a **NICAM DUAL II** (NICAM KETTŐS II), a **NICAM DUAL I+II** (NICAM KETTŐS I+II) vagy a MONO lehetőséget.

A hangszóró hangkimenetének kiválasztása

A **AV, S-Video, Component, RGB** vagy **HDMI** módban megadhatja a bal és jobb hangszóró hangkimenetét.

A **I/II** gomb többszöri megnyomásával válassza ki a hangkimenetet.

L+R: A bal hangbemenet jele a bal oldali hangszórón, a jobb hangbemenet a jobb oldali hangszórón szólal meg.
L+L: A bal hangbemenet jele a szólal meg mindkét hangszórón.
R+R: A jobb hangbemenet jele a szólal meg mindkét hangszórón.

TV-MENÜ A Idő menü beállításai

Óra beállítása

Az időzítési funkció be-/kikapcsolása előtt pontosan be kell állítania az időt.

Ha az időbeállítás kitörlődik, mert áramszünet történt vagy kihúzta a készülék tápkábelét, állítsa be ismét az órát.

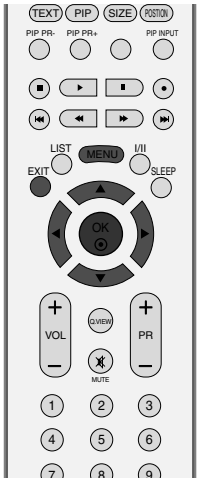

1 Nyomja meg a **MENU** gombot, majd a ▲ / ▼ gombot a **Aktuális idő** menü kiválasztásához.

2 A **Ora** lehetőség kiválasztásához nyomja meg a ▶, majd a ▲ / ▼ gombot.

3 A ▶, majd a ▲ / ▼ gomb megnyomásával beállíthatja az órákat.

4 A ▶, majd a ▲ / ▼ gomb megnyomásával beállíthatja a perceket.

5 A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a **EXIT** gombot.

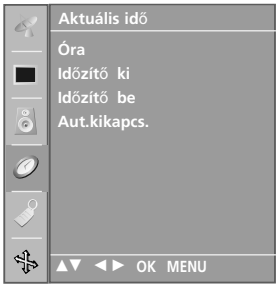

❶

❷ ❸ ❹

Be-/kikapcsolási idő

A kikapcsolás-időzítő automatikusan készenléti üzemmódba állítja a készüléket az előre megadott időpontban.

A készülék két órával az automatikus bekapcsolás után automatikusan visszavált készenléti üzemmódba, ha ezalatt nem nyomja meg egyik gombot sem.

Ha beállítja a bekapcsolási vagy a kikapcsolási időt, ezek a funkciók naponta, a megadott időben működésbe lépnek.

A kikapcsolás időzítése felülbírálja a bekapcsolás időzítését, ha azokat ugyanarra az időpontra állítja be.

Ahhoz, hogy a bekapcsolás időzítése működjön, a készüléknek készenléti üzemmódban kell lennie.

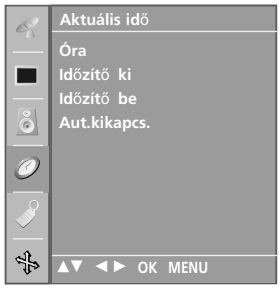

❶

❷ ❸

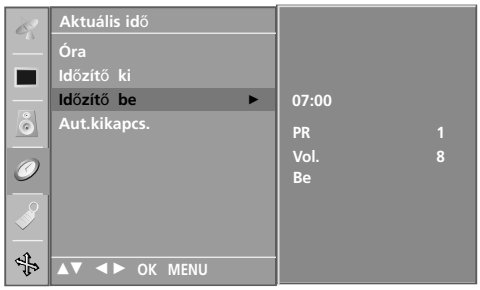

❹ ❺ ❻

---

❶ Nyomja meg a **MENU** gombot, majd a ▲ / ▼ gombot a **Aktuális idő** menü kiválasztásához.

---

❷ Az **Idő zít ki** vagy az **Idő zít be** lehetőség kiválasztásához nyomja meg a ►, majd a ▲ / ▼ gombot.

❸ A **Be** lehetőséget a ►, majd a ▲ / ▼ gomb megnyomásával választhatja ki.

- Ha törölni szeretné az automatikus be- és kikapcsolást, nyomja meg a ▲ / ▼ gombot az **Ki** lehetőség kiválasztásához.

❹ A ►, majd a ▲ / ▼ gomb megnyomásával beállíthatja az órákat.

❺ A ►, majd a ▲ / ▼ gomb megnyomásával beállíthatja a perceket.

❻ **Csak a bekapcsolási funkció esetén:**

- **Program**: A programot a ►, majd a ▲ / ▼ gomb megnyomásával választhatja ki.
- **Hangerő**: A bekapcsoláskor érvénybe lépő hangerő beállításához nyomja meg a ►, majd a ▲ / ▼ gombot.

---

❼ A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a **EXIT** gombot.

Automatikus alvó üzemmód

Ha bekapcsolta az automatikus alvó üzemmódot és nincs bemeneti jel, akkor 10 perc eltelte után a TV automatikusan kikapcsol.

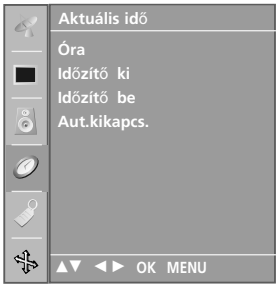

❶

1. Nyomja meg a **MENU** gombot, majd a ▲ / ▼ gombot a **Aktuális idő** menü kiválasztásához.
2. Az **Aut.kikapcs.** lehetőség kiválasztásához nyomja meg a ►, majd a ▲ / ▼ gombot.
3. A **Be** vagy **Ki** lehetőség kiválasztásához nyomja meg a ►, majd a ▲ / ▼ gombot.
4. A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a **EXIT** gombot.

❷ ❸

Alvó üzemmód időzítő

Mielőtt elalszik, nem kell azzal törődnie, hogy kikapcsolja a készüléket. Az alvó üzemmód időzítő automatikusan készenléti üzemmódba állítja a készüléket az előre beállított idő letelte után.

1. A **SLEEP** (ALVÁS) gomb ismételt megnyomásával beállíthatja a percek számát. A képernyőn először a '$\bigcirc^{zZ}$ - - -' lehetőség jelenik meg, utána pedig az alvó üzemmód időzítési beállításai: 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 és 240 perc.
2. Amikor a kívánt időtartam megjelenik a képernyőn, az időzítő megkezdi a visszaszámlálást a kiválasztott számú percről.

MEGJEGYZES

- A TV-készülék kikapcsolásáig hátralévő időt a **SLEEP** (ALVÁS) gomb egyszeri megnyomásával ellenőrizheti.
- Az alvó üzemmód időzítésének visszavonásához ismételten nyomja meg a **SLEEP** (ALVÁS) gombot, amíg a '$\bigcirc^{zZ}$ - - -' felirat nem jelenik meg.
- Amikor kikapcsolja a készüléket, az alapértelmezett alvó üzemmód időzítés kikapcsol.

Gyermekzár

A TV beállítható úgy, hogy csak a kézi távirányítóval lehessen vezérelni.
A funkció használatával megakadályozhatja a felügyelet nélküli tévénézést.

A TV úgy programoztuk, hogy az „emlékezzen" az utolsó beállításra még akkor is, ha a TV kikapcsolja.

1. Nyomja meg a **MENU** (MENÜ) gombot, majd a ▲ / ▼ gomb segítségével válassza ki a **Speciális** menüt.
2. A **Gyermekzár** lehetőséget a ►, majd a ▲ / ▼ gomb megnyomásával választhatja ki.
3. A **Be** vagy **Ki** lehetőség kiválasztásához nyomja meg a ►, majd a ▲ / ▼ gombot.
4. A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a **EXIT** gombot.

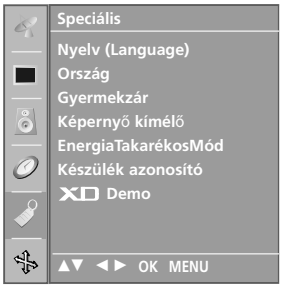

❶

❷ ❸

MEGJEGYZES

- A **Gyermekzár** '**Be**', beállítás esetén nyomja meg a ⏻ / **I**, **INPUT**, **PR** ▲ / ▼ gombokat a készüléken, illetve a **POWER**, **INPUT**, **TV**, **PR +/-** vagy számgombokat a távvezérlőn.
- Ha a **Gyermekzár Be** beállítás esetén, tévénézés közben megnyomja az előlapon lévő bármelyik gombot, a képernyőn megjelenik a '**Gyermekzár Be**' (Gyermekzár bekapcsolva) felirat.

Képerny kímél

A számítógépes vagy videojátékból származó, hosszabb időn át megjelenített állókép szellemképet okozhat, amely a kép változása után is látható marad a képernyőn. Kerülje az állóképek hosszabb időn keresztüli megjelenítését a készülék képernyőjén.

Ez a funkció a LCD típusok esetén nem áll rendelkezésre.

Fehérmosás
A fehértörlés eltünteti a képernyőről a tartósan megjelenített képeket.
Megjegyzés: Szélsőséges esetekben előfordulhat, hogy a túlzottan hosszú időn át megjelenített állóképet nem lehet teljes mértékben törölni a fehértörlés segítségével.

Orbiter
A képmozgatás segíthet a szellemképek megelőzésében. Ennek ellenére a legjobb, ha nem jelenít meg semmilyen állóképet túl hosszú időn át a képernyőn. A képernyőn az állandó kép elkerülése érdekében a képernyő tartalma 2 percenként elmozdul.

Inverz
Ez a funkció a képernyő színeit inverz színekre változtatja. A színek 30 percenként automatikusan változnak az inverz színükre.

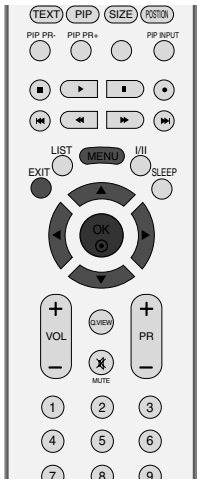

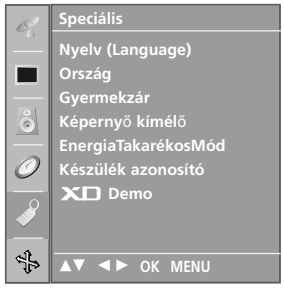

❶

❷ ❸

❶ Nyomja meg a **MENU** (MENÜ) gombot, majd a ▲ / ▼ gomb segítségével válassza ki a **Speciális** menüt.

❷ Az **Képerny kímél** lehetőséget a ►, majd a ▲ / ▼ gomb megnyomásával választhatja ki.

❸ A **Normál**, a **Fehérmosás**, az **Orbiter** vagy az **Inverz** lehetőség kiválasztásához nyomja meg a ►, majd a ▲ / ▼ gombot. Ha nincs szüksége erre a funkcióra, a **Normál** beállítást válassza.

❹ A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a **EXIT** gombot.

EnergiaTakarékosMód

Ez a funkció a készülék energiafogyasztását csökkenti.

Ez a funkció a LCD típusok esetén nem áll rendelkezésre.

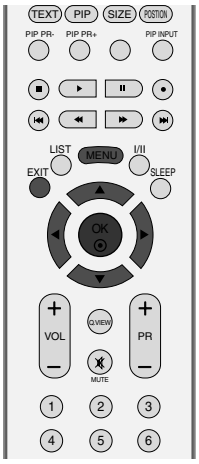

1. Nyomja meg a **MENU** (MENÜ) gombot, majd a ▲ / ▼ gomb segítségével válassza ki a **Speciális** menüt.
2. Az **EnergiaTakarékosMód** lehetőséget a ▶, majd a ▲ / ▼ gomb megnyomásával választhatja ki.
3. A **Be** vagy **Ki** lehetőség kiválasztásához nyomja meg a ▶, majd a ▲ / ▼ gombot.
4. A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a **EXIT** gombot.

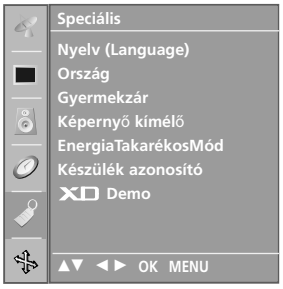

❶

❷ ❸

XD Demo (XD-bemutató)

Az XD Demo üzemmód be- és kikapcsolt állapota közötti különbség megjelenítése.

Ez a funkció RGB-PC módban nem áll rendelkezésre.

1. Nyomja meg a **MENU** (MENÜ) gombot, majd a ▲ / ▼ gomb segítségével válassza ki a **Speciális** menüt.
2. A **XD Demo** lehetőséget a ►, majd a ▲ / ▼ gomb megnyomásával választhatja ki.
3. Nyomja meg a ► gombot az **XD Demo** funkció elindításához.
4. Az **XD Demo** üzemmód leállításához nyomja meg az **MENU** (MENÜ) gombot.

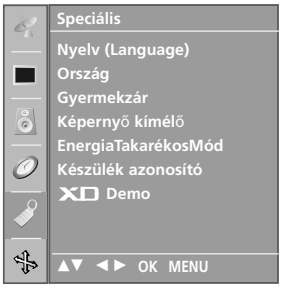

❶

❷ ❸

• XD Demo

Automatikus beállítás (csak RGB [PC] módban)

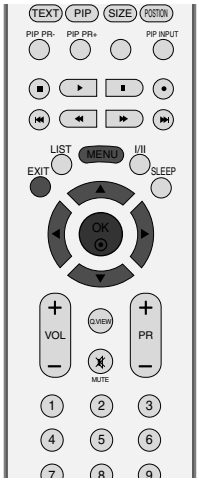

Automatikusan beállítja a kép helyét, és minimalizálja a remegést.

Ha a beállítások elvégzése után a képminőség még mindig nem megfelelő, nem a TV-készülék hibás, hanem további beállításokra van szükség.

Auto konfigurálás
A kép helyzete, az órajel és a fázis automatikus beállítására szolgál. A megjelenített kép néhány másodpercre instabillá válik automatikus konfigurálás közben.

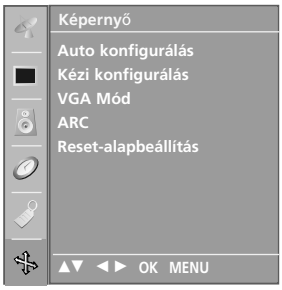

❶

❷ ❸

1. Nyomja meg a **MENU** (MENÜ) gombot, majd a ▲ / ▼ gomb segítségével válassza ki a **Képerny** menüt.

2. Az **Auto konfigurálás** lehetőség kiválasztásához nyomja meg a ►, majd a ▲ / ▼ gombot.

3. Nyomja meg a ► gombot az automatikus beállítás elindításához.
   - Az automatikus beállítás befejezése után a képernyőn megjelenik az **OK** felirat.
   - Ha a kép helyzete még mindig nem megfelelő, próbálkozzon ismét az automatikus beállítással.

   Ha a kép RGB (PC) módban az automatikus beállítás után még további módosításra szorul, a **Kézi konfigurálás** funkcióval is szabályozhatja a képet.

4. A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a **EXIT** gombot.

Kézi konfigurálás

Ha a kész még mindig nem elég tiszta az automatikus igazítás után, főleg, ha a karakterek remegnek, állítsa be a képfázist kézzel.

A képméret kijavításához adja meg a Órajel beállítást.

Ez a funkció a következő üzemmódokban használható: RGB[PC], RGB[DTV], COMPONENT (480p/576p/720p/1080i), HDMI (480p/576p/720p/1080i).

A fázis és az órajel funkció nem használható RGB[DTV], COMPONENT (480p/576p/720p/1080i), HDMI (480p/576p/720p/1080i).

Órajel **A képernyő hátterében látható függőleges sávok vagy csíkok eltüntetésére szolgál. Az érték módosításakor a kép vízszintes mérete is módosul.**

Képfázis **A funkció segítségével eltávolítható a képen esetleg megjelenő vízszintes zaj, és tisztábbá, élesebbé tehető a karakterek megjelenítése.**

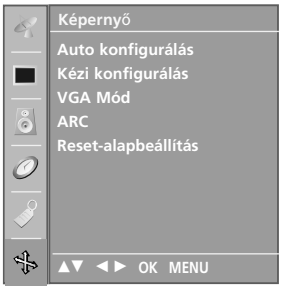

❶

❷ ❸ ❹

❶ Nyomja meg a **MENU** (MENÜ) gombot, majd a ▲ / ▼ gomb segítségével válassza ki a **Képerny** menüt.

❷ Az **Kézi konfigurálás** lehetőséget a ►, majd a ▲ / ▼ gomb megnyomásával választhatja ki.

❸ A **Képfázis**, az **Órajel**, a **Függ.Poz.** vagy a **Vízsz.Poz.** lehetőség kiválasztásához nyomja meg a ►, majd a ▲ / ▼ gombot.

❹ A ◄ / ► gomb megnyomásával elvégezheti a megfelelő beállításokat.

❺ A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a **EXIT** gombot.

A képformátum beállítása

A televíziót különböző képformátumokban nézheti: Spectacle (Latvany), Full (Teljes), Original (Eredeti), 4:3, 16:9, 14:9, Zoom (Nagyítás).

Ha egy állókép hosszabb időn át jelenik meg a képernyőn, előfordulhat, hogy az állókép tartós nyomot hagy, és látható marad.

A teljes üzemmód alkalmanként kényelmetlennek bizonyulhat. Ilyenkor váltson át más üzemmódba.

A nagyítás mértékét a ▲ / ▼ gombbal módosíthatja.

Ez a funkció a következő jelforrások esetén használható.

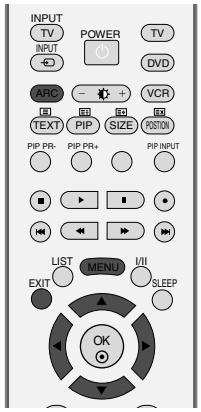

1. Nyomja meg a **MENU** (MENÜ) gombot, majd a ▲ / ▼ gomb segítségével válassza ki a **Képerny** menüt.

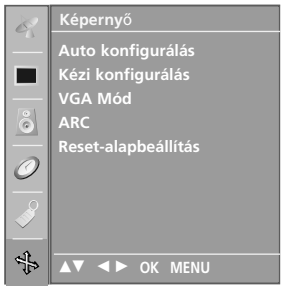

❶

2. Az **ARC** lehetőséget a ►, majd a ▲ / ▼ gomb megnyomásával választhatja ki.

3. **Látvany**, **Teljes**, **Eredeti**, **4:3**, **16:9**, **14:9**, **Zoom1** vagy **Zoom2**. lehetőség kiválasztásához nyomja meg a ►, majd a ▲ / ▼ gombot.

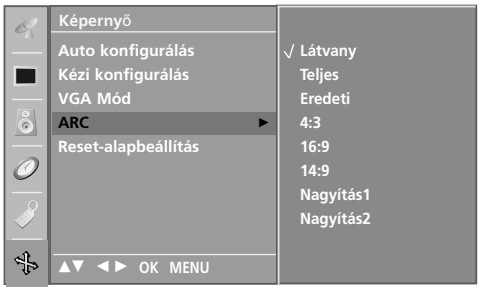

❷ ❸

- **Látvany**
  Ha TV-készüléke szélesvásznú jeleket fogad, ezzel a lehetőséggel a képet a képernyőt kitöltő méretıre növelheti, vízszintesen és nem lineárisan felnagyítva azt.

- **Teljes**(opcionális)
  Ha TV-készüléke szélesvásznú jeleket fogad, ezzel a lehetőséggel a képet a képernyőt kitöltő méretıre növelheti, vízszintesen vagy függőlegesen arányosan felnagyítva azt. (Ez a funkció NTSC-jelforrás esetén nem használható.)

- **Eredeti**
  Ha TV-készüléke szélesvásznú jeleket fogad, automatikusan a megjelenítendő képformátumra vált.

- **4:3**
  Ebben az esetben a képet az eredeti 4:3 oldalarányban láthatja, a bal és jobb oldalon pedig szürke csíkok jelennek meg.

- **16:9** (Wide/Széles)
  Ebben az esetben a kép vízszintesen arányosan nagyítva kitölti a képernyőt (4:3 formátumú DVD-filmek megtekintésekor hasznos).

- **14:9**
  14:9 arányú képformátum vagy hétköznapi tévéprogramok esetén 14:9 módban érheti el a legjobb képminőséget. A 14:9 arányú képernyő az eredeti méretben tekinthetŒmeg, de a 4:3 arányú képernyőt a készülék fel/le és bal/jobb oldali irányban nagyítja.

• **Nagyítás1**
Ezzel a beállítással a képet változtatás nélkül, a teljes képernyő kitöltésével tekintheti meg. A kép felső és alsó része azonban nem látszik.

• **Nagyítás2**
Ebben az üzemmódban a készülék módosítja a képet: vízszintes irányban nyújtja, függőlegesen pedig levágja. Ez az üzemmód megfelel a kép módosítása és a képernyő lefedése közötti középútnak.

4 A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a **EXIT** gombot.

MEGJEGYZES

► A 4:3 és a 16:9 (Wide/Széles) képarány csak Component (Kompozit), RGB és HDMI üzemmódban választható.

A széles VGA/XGA képmód kiválasztása

Megfelelő kép megjelenítéséhez az RGB mód felbontása a VGA/XGA módnak legyen megfelelő.

Ez a funkció a következő üzemmódokban használható: RGB[PC] mód.

VGA mód: **42PC1RV, 42PC3RV***
XGA mód: **26C2R***, **27LC2R***, **32LC2R***, **32LC25R***, **26LC3R***, **32LC3R***, **32LX2R***, **32LE2R***, **37LE2R***, **42LE2R***, **42PC3RA***

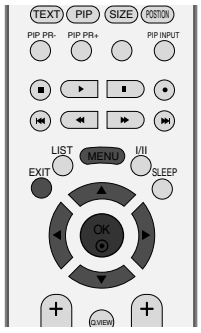

1 Nyomja meg a **MENU** (MENÜ) gombot, majd a ▲ / ▼ gomb segítségével válassza ki a **Képerny** menüt.

2 A **XGA Mode** (vagy az **VGA Mode**) kiválasztásához nyomja meg a ►, majd a ▲ / ▼ gombot.

3 Nyomja meg a ► gombot, és a ▲ / ▼ gomb segítségével válassza ki a megfelelő VGA/XGA felbontást.

4 A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a **EXIT** gombot.

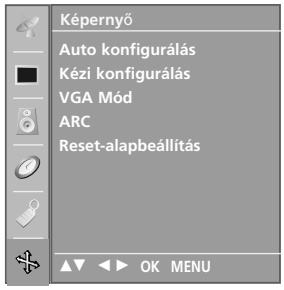

1

2 3

Inicializálás (Gyári beállítások visszaállítása)

Ez a funkció az aktuális üzemmódban érhető el a megváltoztatott értékek alaphelyzetbe állításához.

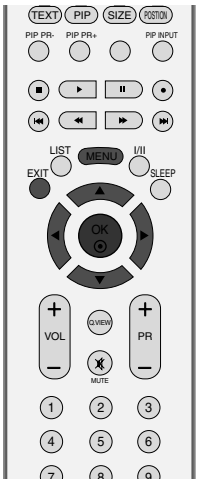

1. Nyomja meg a **MENU** (MENÜ) gombot, majd a ▲ / ▼ gomb segítségével válassza ki a **Képerny** menüt.

2. Az **Reset-alapbeállítás** lehetőség kiválasztásához nyomja meg a ►, majd a ▲ / ▼ gombot.

3. Nyomja meg a ► gombot.

   • A Position (Helyzet), a PIP size (PIP-méret) és a PIP position (PIP-helyzet) beállítását is inicializálhatja.

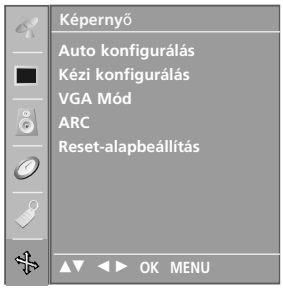

❶

❷ ❸

FÜGGELÉK

A távirányító programozása

A távirányító többféle márkájú készülék vezérlésére alkalmas univerzális távirányító. Más gyártók távirányítóval vezérelhető legtöbb készülékének vezérlésére is beprogramozható.
Vegye figyelembe, hogy a távirányító nem minden más márkájú készüléktípus esetén használható.

Kód beprogramozása a távirányítóba

1. Ellenőrizze a távirányítót.
   Megállapíthatja, hogy a távirányító programozás nélkül is képes-e az adott készülék vezérlésére. Ehhez kapcsolja be a készüléket (például videomagnót), majd nyomja meg a távirányító megfelelő (például DVD vagy VCR) módválasztó gombját, miközben a távirányítóval a készülék felé mutat. Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően reagál-e a **POWER** (TÁPELLÁTÁS) és a **PR +/-** (PROGRAMVÁLTÁS) gombokra. Amennyiben nem, a távirányítót be kell programozni a készülék vezérléséhez.

2. Kapcsolja be a beprogramozni kívánt készüléket, majd nyomja meg a távirányító megfelelő módválasztó gombját (például DVD vagy VCR). A távvezérlőn világítani kezd a kívánt eszköz gombja.

3. Nyomja meg egyidejıleg a **MENU** és a **MUTE** gombokat, ekkor a távirányító készen áll a kód beprogramozására.

4. A távirányító számgombjainak segítségével írja be a megfelelő kódszámot.
   A különféle készülékek esetén beprogramozandó kódszámok a következő oldalakon találhatók. Ha a beírt kód helyes, a készülék kikapcsol.

5. A kód tárolásához nyomja meg a **MENU** gombot.

6. Ellenőrizze a távirányító különféle funkcióival, hogy a készülék megfelelően reagál-e. Amennyiben nem, ismételje meg a mıveletet a 2. lépéstől.

Programozási kódok

DVD-készülékek

Márka	Kódok	Márka	Kódok	Márka	Kódok
APEX DIGITAL	022	MITSUBISHI	002	RCA	005 006
DENON	020 014	NAD	023	SAMSUNG	011 015
GE	005 006	ONKYO	008 017	SONY	007
HARMAN KARDON	027	PANASONIC	003 009	THOMPSON	005 006
JVC	012	PHILIPS	013	TOSHIBA	019 008
LG	001 010 016 025	PIONEER	004 026	YAMAHA	009 018
MAGNAVOX	013	PROCEED	021	ZENITH	010 016 025
MARANTZ	024	PROSCAN	005 006		

Videomagnók

Márka	Kódok				Márka	Kódok				Márka	Kódok			
AIWA	034				MAGNAVOX	031	033	034	041	SAMSUNG	032	040	102	104
AKAI	016	043	046	124		067	068				105	107	109	112
	125	146			MARANTZ	012	031	033	067		113	115	120	122
AMPRO	072					069					125			
ANAM	031	033	103		MARTA	101				SANSUI	022	043	048	135
AUDIO DYNAMICS	012	023	039	043	MATSUI	027	030			SANYO	003	007	010	014
BROKSONIC	035	037	129		MEI	031	033				102	134		
CANON	028	031	033		MEMOREX	003	010	014	031	SCOTT	017	037	112	129
CAPEHART	108					033	034	053	072		131			
CRAIG	003	040	135			101	102	134	139	SEARS	003	008	009	010
CURTIS MATHES	031	033	041		MGA	045	046	059			013	014	017	020
DAEWOO	005	007	010	064	MINOLTA	013	020				031	042	073	081
	065	108	110	111	MITSUBISHI	013	020	045	046		101			
	112	116	117	119		049	051	059	061	SHARP	031	054	149	
DAYTRON	108					151				SHINTOM	024			
DBX	012	023	039	043	MTC	034	040			SONY	003	009	031	052
DYNATECH	034	053			MULTITECH	024	034				056	057	058	076
ELECTROHOME	059				NEC	012	023	039	043		077	078	149	
EMERSON	006	017	025	027		048				SOUNDESIGN	034			
	029	031	034	035	NORDMENDE	043				STS	013			
	036	037	046	101	OPTONICA	053	054			SYLVANIA	031	033	034	059
	129	131	138	153	PANASONIC	066	070	074	083		067			
FISHER	003	008	009	010		133	140	145		SYMPHONIC	034			
FUNAI	034									TANDY	010	034		
GE	031	033	063	072	PENTAX	013	020	031	033	TATUNG	039	043		
	107	109	144	147		063				TEAC	034	039	043	
GO VIDEO	132	136			PHILCO	031	034	067		TECHNICS	031	033	070	
HARMAN KARDON		012	045		PHILIPS	031	033	034	054	TEKNIKA	019	031	033	034
HITACHI	004	018	026	034		067	071	101			101			
	043	063	137	150	PILOT	101				THOMAS	034			
INSTANTREPLAY	031	033			PIONEER	013	021	048		TMK	006			
JCL	031	033			PORTLAND	108				TOSHIBA	008	013	042	047
JCPENNY	012	013	015	033	PULSAR	072					059	082	112	131
	040	066	101		QUARTZ	011	014			TOTEVISION	040	101		
JENSEN	043				QUASAR	033	066	075	145	UNITECH	040			
JVC	012	031	033	043	RCA	013	020	033	034	VECTOR RESEARCH	012			
	048	050	055	060		040	041	062	063	VICTOR	048			
	130	150	152			107	109	140	144	VIDEO CONCEPTS	012	034	046	
KENWOOD	014	034	039	043		145	147			VIDEOSONIC	040			
	047	048			REALISTIC	003	008	010	014	WARDS	003	013	017	024
LG (GOLDSTAR)	001	012	013	020		031	033	034	040		031	033	034	040
	101	106	114	123		053	054	101			053	054	131	
LLOYD	034				RICO	058				YAMAHA	012	034	039	043
LXI	003	009	013	014	RUNCO	148				ZENITH	034	048	056	
	017	034	101	106	SALORA	014					058	072	080	101
MAGIN	040													

Ellenőrzőlista hibakereséshez

A készülék nem mıködik megfelelően.	
A távirányító nem mıködik.	■ Ellenőrizze, hogy nincs-e a jelet akadályozó tárgy a készülék és a távirányító között. ■ Megfelelő polaritással helyezte be az elemeket (figyelje a + és - jeleket)? ■ A beállított távirányítási üzemmód (TV, videomagnó stb.) helyes? ■ Helyezzen be új elemeket.
A készülék hirtelen kikapcsol.	■ Nincs beállítva az alvó üzemmód időzítő? ■ Ellenőrizze a tápellátás kezelőszerveinek beállítását. ■ Előfordulhat, hogy a tápfeszültség meg lett szakítva.

A képfunkciók nem mıködnek.	
Nincs kép, nincs hang.	■ Ellenőrizze, hogy a készüléket bekapcsolta-e. ■ Próbáljon meg másik csatornára váltani. Előfordulhat, hogy a probléma az adással kapcsolatos. ■ A tápkábel megfelelően csatlakozik a fali aljzatba? ■ Ellenőrizze az antenna irányát, illetve elhelyezését. ■ Ellenőrizze a fali aljzatot; csatlakoztassa egy másik készülék tápkábelét abba az aljzatba, ahová jelenleg a készülék tápkábele csatlakozik.
A kép bekapcsolás után lassan jelenik meg.	■ Ez normális jelenség, a kép ugyanis a készülék indítási folyamata közben nem látható. Ha a kép öt perc elteltével sem jelenik meg, forduljon a szervizközponthoz.
Nincs szín, a színek gyengék vagy gyenge a kép.	■ Adja meg a menüben a megfelelő színbeállításokat (Color). ■ Tartson megfelelő távolságot a készülék és a videomagnó között. ■ Próbáljon meg másik csatornára váltani. Előfordulhat, hogy a probléma az adással kapcsolatos. ■ Megfelelően csatlakoztatta a videokábeleket? ■ Aktiválja a megfelelő funkciót a kép fényerejének visszaállításához.
Vízszintes vagy függŒleges sávok láthatók, illetve a kép "remeg".	■ Keresse meg a helyi interferenciát okozó berendezést, például más elektromos készüléket vagy nagyteljesítményı eszközt.
Némelyik csatornán gyenge a vétel.	■ Az állomásnál vagy a kábelezésnél problémák merültek fel; hangoljon másik állomásra. ■ Az állomás vételi jele gyenge; a gyengébb jelı állomás vételéhez irányítsa át megfelelően az anten nát. ■ Keresse meg az interferencia lehetséges forrását.
Vonalak vagy csíkok a képen.	■ Ellenőrizze az antennát (változtassa meg az antenna irányát).

Ellenőrzőlista hibakereséshez

A hangfunkciók nem működnek.	
A kép rendben, de nincs hang.	■ Nyomja meg a **VOL +/-** gombot. ■ Nincs a hang elnémítva? Nyomja meg a **MUTE** (NÉMÍTÁS) gombot. ■ Próbáljon meg másik csatornára váltani. Előfordulhat, hogy a probléma az adással kapcsolatos. ■ Megfelelően csatlakoztatta az audiokábeleket?
Az egyik hangsugárzó nem szól.	■ Állítsa be a menüben a balanszot.
Szokatlan hang hallható a készülékből.	■ A környezeti páratartalom vagy a hőmérséklet megváltozása szokatlan zajt idézhet elő a készülék be- és kikapcsolásakor, ez nem utal a készülék meghibásodására.

Probléma lépett fel PC-üzemmódban. (Csak a PC-üzemmódra vonatkozik.)	
A jel kívül esik a megfelelő tartományon.	■ Állítsa be megfelelően a képfelbontást, valamint a vízszintes és a függőleges frekvenciát. ■ Ellenőrizze a bemenet forrását.
Függőleges sáv vagy csík a háttéren, vízszintes zaj, nem megfelelő képhelyzet.	■ Végezze el az automatikus képbeállítást, vagy állítsa be az órajelet, a fázist és a kép vízszintes/függőleges helyzetét.
A képernyő színei nem stabilak, vagy csak egyetlen szín látható.	■ Ellenőrizze a jelkábelt. ■ Telepítse újra a számítógép videokártyáját.

KARBANTARTÁS

A túlzottan korai hibás működés megelőzhető. A körültekintő és rendszeres tisztítás megnöveli új TV-készüléke élettartamát. Bármilyen tisztítási művelet megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a tápkábel ki van húzva.

A képernyő tisztítása

1. Íme egy remek módszer arra, hogyan tartsa távol egy időre a port a képernyőtől. Egy puha ruhát nedvesítsen be langyos, textilöblítővel kevert vagy mosogatószeres vízzel. Csavarja szinte szárazra a ruhát, majd törölje át vele a képernyőt.

2. Győződjön meg arról, hogy ne maradjon felesleges víz a képernyőn, és a TV bekapcsolása előtt hagyja a képernyőt megszáradni.

A készülékház tisztítása

- A por és a szennyeződések eltávolításához a készülékházat puha, száraz, bolyhosodásmentes ruhával törölje le.
- Ne használjon nedves ruhát.

Hosszabb távollét esetén

⚠ FIGYELEM!

- Ha a TV-készüléket várhatóan hosszabb időn át nem használja (például nyaralás esetén), tanácsos kihúzni a tápkábelt a villámlásból vagy a túlfeszültséglökésből adódó esetleges károsodás megelőzése érdekében.

A termék jellemzői

MODELS		26LC2R*	26LC3R*	27LC2R*
		26LC2R-ZJ 26LC2RB-ZJ 26LC2RA-ZJ	26LC3R-ZJ	27LC2R-ZJ
Méretek (Szélesség x Magasság x Mélység)	állvánnyal együtt	681,0 x 542,0 x 172,0 mm 26,8 x 21,3 x 6,8 hüvelyk	680,0 x 550,0 x 235,0 mm 26,8 x 21,7 x 9,3 hüvelyk	686,0 x 550,0 x 235,0 mm 27,0 x 21,7 x 9,3 hüvelyk
	állvány nélkül	681,0 x 490,8 x 119,0 mm 26,8 x 19,3 x 4,6 hüvelyk	680,0x 436,6 x 119,4 mm 26,8 x 17,.2 x 4,7 hüvelyk	686,0 x 493,5 x 119,4 mm 27,0 x 19,4 x 4,7 hüvelyk
Tömeg	állvánnyal együtt állvány nélkül	18,5 kg / 40,8 lbs 15,2 kg / 33,5 lbs	12,4 kg / 27,3 lbs 11,5 kg / 25,3 lbs	14,5 kg / 32,0 lbs 11,4 kg / 25,1 lbs
Tápfeszültségigény Energiafogyasztás		AC100-240V~ 50/60Hz 1,3A 130W	AC100-240V~ 50/60Hz 1,3A 130W	AC100-240V~ 50/60Hz 1,3A 130W
Televíziós rendszer		PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L'		
Programlefedettség		VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47		
Külső antenna impedanciája		75 Ω		
Környezeti feltételek	Üzemi hőmérséklet Üzemi páratartalom	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F Legfeljebb 80%		
	Tárolási hőmérséklet Tárolási páratartalom	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F Legfeljebb 85%		

■ A fenti jellemzők előzetes értesítés nélkül változhatnak a termék minőségének fejlesztése során.

A termék jellemzői

MODELS		32LC2R*	32LC25R*	32LC3R*	32LX2R*
		32LC2R-ZJ 32LC2RB-ZJ 32LC2RA-ZJ	32LC25R-ZJ	32LC3R-ZJ	32LX2R-ZJ
Méretek (Szélesség x Magasság x Mélység)	állvánnyal együtt	811,0 x 630,0 x 235,0 mm 31,9 x 24,8 x 9,3 hüvelyk	935,0 x 570,0 x 244,0 mm 36,8 x 22,4 x 9,6 hüvelyk		917,5 x 614,3 x 287,5 mm 36,1 x 24,2 x 11,3 hüvelyk
	állvány nélkül	811,0 x 566,8 x 123,5 mm 31,9 x 22,3 x 4,9 hüvelyk	923,0 x 522,0 x 124,0 mm 36,4 x 20,6 x 4,9 hüvelyk		917,5 x 522,0 x 124,0 mm 36,1 x 20,6 x 4,9 hüvelyk
Tömeg	állvánnyal együtt	21,9 kg / 48,2 lbs	19,8 kg / 43,7 lbs		25,2 kg / 55,6 lbs
	állvány nélkül	18,5 kg / 40,8 lbs	17,9 kg / 39,5 lbs		17,9 kg / 39,5 lbs
Tápfeszültségigény Energiafogyasztás		AC100-240V~ 50/60Hz 1,5A 150W	AC100-240V~ 50/60Hz 1,5A 150W		AC100-240V~ 50/60Hz 2,0A 140W
Televíziós rendszer		PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L'			
Programlefedettség		VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47			
Külső antenna impedanciája		75 Ω			
Környezeti feltételek	Üzemi hőmérséklet Üzemi páratartalom	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F Legfeljebb 80%			
	Tárolási hőmérséklet Tárolási páratartalom	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F Legfeljebb 85%			

■ A fenti jellemzők előzetes értesítés nélkül változhatnak a termék minőségének fejlesztése során.

A termék jellemzői

MODELS		32LE2R* 32LE2R-ZJ	37LE2R* 37LE2R-ZJ
Méretek (Szélesség x Magasság x Mélység)	állvánnyal együtt	811,0 x 630,0 x 235,0 mm 31,9 x 24,8 x 9,3 hüvelyk	944,0 x 729,0 x 286,0 mm 37,1 x 28,7 x 11,2 hüvelyk
	állvány nélkül	811,0 x 566,8 x 123,5 mm 31,9 x 22,3 x 4,9 hüvelyk	944,0 x 659,3 x 129,7 mm 37,1 x 26,0 x 5,1 hüvelyk
Tömeg	állvánnyal együtt	21,9 kg / 48,2 lbs	35,5 kg/78,2 lbs
	állvány nélkül	18,5 kg / 40,8 lbs	30,9 kg /68,1 lbs
Tápfeszültségigény		AC100-240V~ 50/60Hz 1,5A	AC100-240V~ 50/60Hz 2,0A
Energiafogyasztás		150W	190W
Televíziós rendszer		PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L'	
Programlefedettség		VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47	
Külső antenna impedanciája		75 Ω	
Környezeti feltételek	Üzemi hőmérséklet	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F	
	Üzemi páratartalom	Legfeljebb 80%	
	Tárolási hőmérséklet	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F	
	Tárolási páratartalom	Legfeljebb 85%	

■ A fenti jellemzők előzetes értesítés nélkül változhatnak a termék minőségének fejlesztése során.

A termék jellemzői

MODELS		42PC1RV* 42PC1RV-ZJ 42PC1RVA-ZJ	42PC3RV* 42PC3RV-ZJ	42PC3RA* 42PC3RA-ZJ
Méretek (Szélesség x Magasság x Mélység)	állvánnyal együtt	1129,0 x 748,5 x 380,0 mm 44,4 x 29,5 x 15,0 hüvelyk	1129,0 x 748,5 x 333,6 mm 44,4 x 29,5 x 13,1 hüvelyk	1129,0 x 748,5 x 333,6 mm 44,4 x 29,5 x 13,1 hüvelyk
	állvány nélkül	1129,0 x 695,0 x 103,7 mm 44,4 x 27,4 x 4,1 hüvelyk	1129,0 x 695,0 x 103,7 mm 44,4 x 27,4 x 4,1 hüvelyk	1129,0 x 695,0 x 103,7 mm 44,4 x 27,4 x 4,1 hüvelyk
Tömeg	állvánnyal együtt	27,7 kg / 61,1 lbs	31,5 kg / 69,4 lbs	31,5 kg / 69,4 lbs
	állvány nélkül	24,2 kg / 53,4 lbs	24,2 kg / 53,3 lbs	24,2 kg / 53,3 lbs
Tápfeszültségigény		AC100-240V~ 50/60Hz 3,0A	AC100-240V~ 50/60Hz 3,0A	AC100-240V~ 50/60Hz 3,5A
Energiafogyasztás		260W	260W	310W
Televíziós rendszer		PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L'		
Programlefedettség		VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47		
Külső antenna impedanciája		75 Ω		
Környezeti feltételek	Üzemi hőmérséklet	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F		
	Üzemi páratartalom	Legfeljebb 80%		
	Tárolási hőmérséklet	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F		
	Tárolási páratartalom	Legfeljebb 85%		

■ A fenti jellemzők előzetes értesítés nélkül változhatnak a termék minőségének fejlesztése során.

LG Electronics Inc.